Croozer Kid Plus for 1
Croozer Kid Plus for 2

3-in-1 Buggy
Anhänger
Walker

BEDIENUNGSANLEITUNG

DEUTSCH

CroozerKidPlus14-D-11-13

Artikel-Nummer: 124 000 514

Die Radanhänger Zentrale

Jogger
Buggy
Kinderanhänger
Transporter
Trolleys

Karl Zauner
2700 Wiener Neustadt · Roseggergasse 13
0680 / 112 94 15 · 02622 / 212 65
karl.zauner@rad-fahren.at

rad-fahren.at

CROOZER

www.croozer.eu

IMPRESSUM

Herausgeber: Zwei plus zwei GmbH
Oskar-Jäger-Str. 125
D-50825 Köln
Deutschland

Alle Rechte an dieser Anleitung verbleiben bei der Zwei plus zwei GmbH. Texte, Angaben und Abbildungen dieser Anleitung dürfen nicht vervielfältigt, verbreitet oder zu Zwecken des Wettbewerbs unbefugt verwertet oder anderen mitgeteilt werden.

Weitere Anleitungen für die Benutzung dieses Fahrzeugs kannst du bei der Zwei plus zwei GmbH nachbestellen oder unter www.croozer.eu downloaden. Diese Anleitung wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Solltest du dennoch Fehler feststellen, sind wir für einen entsprechenden Hinweis dankbar.

Konzeption,Text, grafische Gestaltung und Redaktion:
Dipl.-Ing. W. Piontek, www.technik-transparent.de

Fotos: W. Piontek und Zwei plus zwei GmbH

Inhalt

Beschreibung 2
Was ist wo? 2
3-in-1-System 3
Schnellspanner und Sicherungsstifte 3
Was ist der Croozer Kid Plus? 4
Wofür ist der Croozer Kid Plus bestimmt? 4
Wofür darf der Croozer Kid Plus nicht benutzt werden? 4
Lagebezeichnungen und Konventionen 4
Berücksichtigte Normen 4

Sicherheitshinweise 5
Symbole und Warnungen 5
Lies und beachte diese Anleitung! 5
Für wen ist der Croozer Kid Plus geeignet? 5
Anforderungen an Fahrer des Zugfahrrades 5
Anforderungen an das Zugfahrrad 5
Gesetzliche Bestimmungen zum Kindertransport . . . 6
Bevor du losfährst 6
Fahrten mit dem Croozer Kid Plus 6
Croozer Kid Plus als Walker 7
Benutzung, Aufbewahrung und Transport 7
Montage, Wartung und Instandsetzung 7

Erste Montage und Aufbau des Croozer Kid Plus 8
Prüfe den Lieferzustand 8
Croozer Kid Plus entfalten 9
Stoßfänger und Reflektoren montieren 10
Laufräder montieren und demontieren 12
Schiebebügel und Fangband montieren und demontieren 13

Den Croozer Kid Plus als Fahrradanhänger einrichten 14
Deichsel montieren und demontieren 14
Achskupplung an Zugfahrrad montieren 15
Sicherheitswimpel anbringen. 18

Den Croozer Kid Plus als Buggy einrichten 19
Buggyrad montieren 19

Den Croozer Kid Plus als Walker einrichten 20
Radausleger montieren 20
Walkerrad montieren 21
Fangband benutzen 22

Mit dem Croozer Kid Plus unterwegs 23
Feststellbremse anziehen und lösen. 23
Verdeck öffnen und schließen 24
Ein- und Aussteigen 24
Kind an- und abschnallen 25
Sicherheitsgurt an Körpergröße anpassen. 26
Kopfpolster anpassen 26
Gepäck mitnehmen 27
Besonderheiten der Federung 30
Besonderheiten beim Fahren mit Fahrradanhänger . 30
Besonderheiten bei Benutzung als Buggy 33
Besonderheiten bei Benutzung als Walker. 34

Den Croozer Kid Plus transportieren . . 36

Den Croozer Kid Plus kontrollieren und warten 37
Kontrollintervalle 37
Wartungsintervalle 37
Deichsel, Kupplung, Walker- und Buggy-Set kontrollieren 38
Stoffaufbau kontrollieren 38
Laufräder warten 38
Luftdruck und Bereifung kontrollieren 38
Achsen der Laufräder warten 39
Verhalten nach Unfällen 39

Den Croozer Kid Plus reinigen, pflegen und lagern 40
Wie pflege ich den Croozer Kid Plus? 40
Wie bewahre ich den Croozer Kid Plus auf?. 40
Croozer Kid Plus endgültig stilllegen und entsorgen. 41

Technische Daten 42

Weiteres Zubehör 43

Gewährleistung und Garantie 44

Hilfe bei Problemen 45

Distributoren 45

Beschreibung

Was ist wo?

3-in-1-System

Croozer Kid Plus Basis

+

Walker-Set
Radausleger
+
Walkerrad
+
Fangband

=

Croozer Kid Plus Walker

+

Deichsel
+
Sicherheitswimpel

=

Croozer Kid Plus Fahrradanhänger

+

Buggy-Set
Buggyrad

=

Croozer Kid Plus Buggy

Schnellspanner und Sicherungsstifte

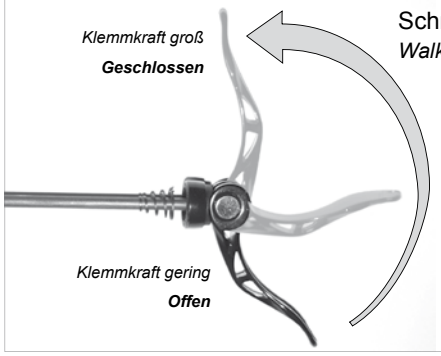

Schnellspanner für:
Walkerrad

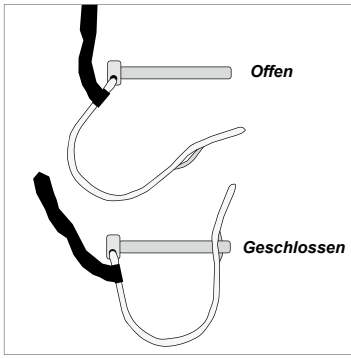

Sicherungsstifte für:
Schiebebügel
Deichsel
Kupplung
Buggyrad
Walkerrad-Ausleger

Was ist der Croozer Kid Plus?

Croozer Kid Plus ist ein Fahrzeug zum Transport von Kindern. Er besteht aus einer Basis, die durch Erweiterungen mit wenigen Handgriffen zu einem Fahrradanhänger, Buggy oder Walker umgebaut werden kann. Auf diese Weise ersparst du dir einen ganzen Fuhrpark, denn mit dem Croozer Kid Plus kannst du Rad fahren, spazieren gehen, wandern oder walken. Für einen höheren Komfort ist der Croozer Kid Plus mit einer Sylomer®-Federung ausgestattet. Diese benötigt keine gewichtsabhängigen Einstellungen. Das heißt, sie ist bei einer Belastung mit einem einzelnen Baby genauso wirksam wie bei einer Belastung mit zwei älteren Kindern. Die Federung ist wartungsfrei und funktioniert, sowohl bei Kälte als auch bei Hitze gleichermaßen gut.

Wofür ist der Croozer Kid Plus bestimmt?

Der Croozer Kid Plus ist unter Beachtung dieser Anleitung im privaten Bereich bei Tage auf Straßen und befestigten Wegen zum Transport von Kindern, als Fahrradanhänger, als Buggy oder als Walker, bestimmt. Die zu transportierenden Kinder müssen selbständig sitzen können und dürfen das unten angegebene Alter nicht unter- oder überschreiten. Falls sie nicht selbständig sitzen können, ist die Benutzung des Croozer Babysitzes erforderlich. Zusätzlich darf Gepäck in den dafür vorgesehenen Fächern transportiert werden, unter Beachtung der zulässigen Belastung aus der folgenden Tabelle. Das Gepäck muss gegen Verrutschen gesichert sein. Kinder dürfen dadurch auf keinen Fall gefährdet werden.

Zulässiges Gesamtgewicht (Anhänger + Kind + Gepäck)	
Croozer Kid Plus for 1 Croozer Kid Plus for 2	50 kg (110 lbs), max. 1 Kind 60 kg (132 lbs), max. 2 Kinder
Maximale Zuladung* (Kind + Gepäck)	
Croozer Kid Plus for 1 Croozer Kid Plus for 2	35 kg (77 lbs) 45 kg (100 lbs)
davon Hinteres Gepäckfach	max. 5 kg (11 lbs)
davon Trinkflaschentasche für Schiebebügel	max. 2 kg (4.4 lbs)
Mindestalter der Kinder	
Ohne Babysitz	6 Monate (wenn das Kind selbständig sitzen kann)
Im Babysitz (Zubehör)	1 Monat
Höchstalter der Kinder	
Ohne Babysitz	6 Jahre
Im Babysitz (Zubehör)	10 Monate
Maximale Größe der Kinder	117 cm (46 inch)
Stützlast an der Deichsel	3 bis 8 kg (6.6 to 17.6 lbs)
* Angaben gelten nur, wenn die minimale Stützlast von 3 kg nicht unterschritten und die maximale Stützlast von 8 kg nicht überschritten wird. Siehe Seite 28.	

Wird der Croozer Kid Plus als Anhänger bei schlechten Sichtverhältnissen, in der Dämmerung oder bei Nacht benutzt, muss er mit Beleuchtung nach den Gesetzen und Regeln des Straßenverkehrs des jeweiligen Landes, in dem er benutzt wird, nachgerüstet werden. Der Croozer Kid Plus darf nur mit Ersatzteilen oder Zubehör fachgerecht nachgerüstet werden, die von der Zwei plus zwei GmbH zugelassen sind.

Wofür darf der Croozer Kid Plus nicht benutzt werden?

Jegliche Benutzung, die nicht im obigen Abschnitt aufgeführt ist, ist nicht zulässig. Der Croozer Kid Plus darf nicht zum Transport von Kindern zusammen mit Tieren benutzt werden. Der Croozer Kid Plus darf nicht als Lastenanhänger benutzt werden. Walker und Buggy dürfen nicht zum Joggen oder Skaten benutzt werden. Gewerbliche Nutzung, Überladung, zu hohe Geschwindigkeiten (höher als 25 km/h im Fahrradanhängerbetrieb oder höher als Schrittgeschwindigkeit im Walker- oder Buggybetrieb), nicht ordnungsgemäße Beseitigung von Mängeln und Benutzung auf unbefestigten Wegen sind nicht erlaubt. Einbau von Autokindersitzen und Beförderung von Kinderfahrzeugen oder Gepäck auf dem Schiebebügel, außer der von der Zwei plus zwei GmbH als Zubehör angebotenen Trinkflaschentasche, sind nicht zulässig.

Der Croozer Kid Plus darf als Anhänger nicht von motorisierten Fahrzeugen wie Mofas oder Mopeds gezogen werden. Das gilt auch für Fahrräder mit Elektroantrieb, die schneller als 25 km/h fahren können. Die Achskupplung darf nicht an Fahrräder mit Hinterrad-Elektroantrieb montiert werden, es sei denn, der Hersteller erlaubt es. Für Schäden, die durch Nichteinhaltung dieser Bedingungen entstehen können, übernimmt die Zwei plus zwei GmbH keine Haftung.

Lagebezeichnungen und Konventionen

Die Positionsbezeichnungen „rechts“ und „links“ werden in dieser Anleitung, wenn nicht anders vermerkt, immer in Fahrtrichtung angegeben.
Zur Vereinfachung wird in dieser Anleitung meist von einem Kind gesprochen. Bei Croozer Kid Plus for 2 sind zwei Kinder, bei Croozer Kid Plus for 1 ist ein Kind gemeint.
Die meisten Fotos und Grafiken in dieser Anleitung stellen aus Gründen der Übersichtlichkeit den Croozer Kid Plus for 2 dar. Die Beschreibungen gelten aber ebenso für den Croozer Kid Plus for 1 und beziehen sich bei diesem auf einen Sitz.

Berücksichtigte Normen

Folgende Normen wurden berücksichtigt:
EN 15918:2011 und A1: 2013, EN 1888:2012

Sicherheitshinweise

Symbole und Warnungen

⚠ GEFAHR!

Diese Warnung weist auf eine Gefahr hin, die zu schweren Verletzungen oder Tod führt, falls entsprechende Handlungsaufforderungen nicht befolgt werden.

⚠ WARNUNG!

Diese Warnung weist auf eine Gefahr hin, die zu schweren Verletzungen oder Tod führen kann, falls entsprechende Handlungsaufforderungen nicht befolgt werden.

⚠ VORSICHT!

Diese Warnung weist auf eine Gefahr hin, die zu leichten Verletzungen führen kann, falls entsprechende Handlungsaufforderungen nicht befolgt werden.

HINWEIS

Diese Warnung weist auf drohende Schäden für den Croozer Kid Plus oder die Umwelt hin, falls entsprechende Handlungsaufforderungen nicht befolgt werden.

Tipp: *Hier bekommst du einen Tipp zum Umgang mit dem Croozer Kid Plus.*

Lies und beachte diese Anleitung!

Diese Anleitung enthält Informationen, die für die Sicherheit beim Transport deines Kindes sehr wichtig sind. Deshalb lies die gesamte Anleitung sorgfältig durch und halte dich genau an die Anweisungen. Sollte etwas unklar bleiben, wende dich an deinen Croozer-Händler. Bewahre diese Anleitung auf, vielleicht brauchst du sie später noch. Gib diese Anleitung weiter, wenn du den Croozer Kid Plus verkaufst oder weitergibst. Beachte auch die Anleitung des Zugfahrrads.

Für wen ist der Croozer Kid Plus geeignet?

Der Croozer Kid Plus ist für Kinder ab einem Alter von ca. 6 Monaten bis ca. 5 Jahren und einer maximalen Körpergröße von 117 cm (46 inch) geeignet. Die zu transportierenden Kinder müssen selbständig sitzen können. Bei Kindern, die noch nicht selbständig sitzen können, ist die Muskulatur noch nicht vollständig entwickelt. Es drohen beim Transport gesundheitliche Schäden. Diese Kinder dürfen nur in dem als Zubehör erhältlichen Babysitz transportiert werden. Der Croozer Kid Plus for 2 ist für maximal zwei Kinder, der Croozer Kid Plus for 1 ist nur für ein Kind geeignet.

Anforderungen an Fahrer des Zugfahrrades

Das Mindestalter für Fahrer des Zugfahrrads liegt in den meisten EU-Ländern bei 16 Jahren.
Informiere dich im Zweifelsfall über die gesetzlichen Bestimmungen des Landes oder der Region, in dem/in der du den Croozer Kid Plus nutzen willst.

Anforderungen an das Zugfahrrad

Das Zugfahrrad muss vom Hersteller zum Ziehen eines Anhängers freigegeben sein, sich in einem einwandfreien technischen Zustand befinden und mit wirksamen Bremsen ausgestattet sein. Das Hinterrad des Zugfahrrads sollte mit einem wirksamen Spritzschutz ausgestattet sein. Hochgeschleuderte Steinchen oder andere Gegenstände können sonst zu Verletzungen des Kindes führen. Es dürfen keine motorisierten Fahrzeuge zum Ziehen von Fahrradanhängern benutzt werden. Eine Ausnahme bilden Pedelecs, deren Muskelkraft-Antrieb von einem Elektromotor unterstützt wird und die rechtlich als Fahrräder gelten. Nicht erlaubt sind E-Bikes, deren Geschwindigkeit über 25 km/h liegt. Damit ein gefahrloses Ein- und Aussteigen gewährleistet ist, sollte das Zugfahrrad mit einem stabilen Seitenständer ausgerüstet sein.

Informiere dich über die gesetzlichen Bestimmungen zu Anforderungen an das Zugfahrrad des Landes oder der Region, in dem/in der du den Croozer Kid Plus nutzen willst.

Der Croozer Kid Plus darf nur an Zugfahrräder mit einem Hinterrad mit Bereifung der Größe 26 oder 28 Zoll (559 oder 622 mm) angehängt werden. Diese Angaben findest du auf der Reifenflanke des Hinterrads. Die Angabe 42-622 bedeutet als Beispiel 42 mm Breite und 622 mm (also 28 Zoll) Durchmesser des Reifens.

Gesetzliche Bestimmungen zum Kindertransport

Beachte die gesetzlichen Bestimmungen zum Transport von Kindern in Fahrradanhängern. In einigen Ländern ist der Transport von Kindern in Fahrradanhängern nicht erlaubt oder unterliegt einer Altersbeschränkung. Informiere dich im Zweifelsfall über die gesetzlichen Bestimmungen des Staates oder der Region, in dem/in der du den Croozer Kid Plus nutzen willst.

Bevor du losfährst…

Mache dich mit dem Croozer Kid Plus vertraut, bevor du Kinder transportierst. Vor der ersten Fahrt empfiehlt die Zwei plus zwei GmbH eine Probefahrt ohne Kind, aber mit einem dem Kind entsprechenden Gewicht, auf einem unbefahrenen ruhigen Gelände. Dafür kannst du z. B. einen Rucksack füllen und ihn auf dem Sitz festschnallen. So lernst du das Fahrverhalten und die Dimensionen des Gespanns kennen.

Kinder anschnallen

Schnalle dein Kind im Croozer Kid Plus immer an. Befolge die hier enthaltenen Anweisungen für korrektes Anschnallen mit den Sicherheitsgurten. Ein nicht oder nicht korrekt angeschnalltes Kind könnte bei Unfällen oder Bremsmanövern lebensgefährliche Verletzungen erleiden.

Aufsichtspflicht

Lasse dein Kind niemals ohne Aufsicht im Croozer Kid Plus. Achte auf genügende Belüftung und eine angenehme Temperatur. Achte darauf, dass sich dein Kind im Croozer Kid Plus wohlfühlt.

Schiebebügel verwenden

Lasse den Schiebebügel immmer am Croozer Kid Plus montiert. Im Falle eines Überschlags schützt er wie ein Überrollbügel.

Klemmgefahr

Beim Ent- und Zusammenfalten des Croozer Kid Plus besteht an den beweglichen Rahmenteilen und der Aufbauverriegelung Klemmgefahr für Finger und Hände.

Fahrten mit dem Croozer Kid Plus

Prüfe vor jeder Fahrt:

- Sind die Laufräder eingerastet?
- Ist die Aufbauverriegelung eingerastet?
- Sind alle Sicherungsstifte richtig gesteckt und gesichert? Es dürfen keine Sicherungsstifte lose herabhängen.
- Ist der Reifendruck korrekt? Der minimale und maximale Luftdruckbereich ist auf der Reifenflanke angegeben und darf nicht unter- oder überschritten werden. (Siehe auch Seite 38). Verwende keine Luftdruckkompressoren, z. B. an Tankstellen. Die Schläuche oder Reifen können platzen.

Benutzung der Feststellbremse

Während des Ein- und Aussteigens des Kindes muss die Feststellbremse betätigt sein, damit der Croozer Kid Plus nicht unbeabsichtigt wegrollen kann.

Fahrten in Kurven

Fahre in Kurven immer nur mit Schrittgeschwindigkeit. Vor allem bei Pedelecs wird die Geschwindigkeit oft unterschätzt. Der Anhänger könnte durch Fliehkraft aus der Kurve hinausgetragen werden und umkippen, was zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen kann.

Befahren von Gefällen

Reduziere auf Gefällen immer deine Fahrgeschwindigkeit. Durch zu hohe Geschwindigkeit könnte der Anhänger schleudern, was zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen kann.

Befahren von Bordsteinkanten und Unebenheiten

Wenn du mit nur einem Rad des Fahrradanhängers über Bordsteinkanten oder andere Unebenheiten fährst, könnte er hochgeschleudert werden und umkippen, was zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen kann. Besonders ein leerer Anhänger neigt dazu. Fahre daher an solche Hindernisse sehr langsam und vorsichtig heran. Befahre niemals Treppen oder Rolltreppen.

Verletzungsgefahr durch rotierende Teile

Achte darauf, dass dein Kind nicht in die Laufräder des Croozer Kid Plus oder in das Hinterrad des Zugfahrrads greifen kann. Durch Hineingreifen in sich bewegende Laufräder können schwere Verletzungen entstehen.

Verwende das Verdeck

Schließe bei Fahrten mit Fahrradanhänger immer das Netz oder das Verdeck. So vermeidest du, dass durch den Fahrtwind Insekten in die Augen des Kindes gelangen oder kleine Steinchen vom Hinterrad des Zugfahrrads in den Anhänger geschleudert werden, was zu Verletzungen des Kindes führen kann.
Die Folienfenster und die Stoffbespannung des Croozer Kid Plus bieten nur geringen Schutz gegen UV-Strahlung. Schütze dein Kind vor Sonneneinstrahlung wie im Freien.

Sichtbar sein für andere

Damit der Croozer Kid Plus als Fahrradanhänger im Straßenverkehr von anderen Verkehrsteilnehmern besser gesehen wird, muss der mitgelieferte Sicherheitswimpel immer montiert sein.

Mitnahme von Gepäck

Transportiere niemals Gepäckstücke zusammen mit Kind auf dem Sitz oder im Fußbereich. Gepäck muss im hinteren Gepäckfach gut befestigt sein, damit es während der Fahrt nicht verrutscht. Ungesicherte Gepäckstücke und Überladung verändern die Fahreigenschaften des Croozer Kid Plus und machen ihn schwieriger beherrschbar. Außerdem können Gepäckstücke gegen die Sitzlehne prallen und das Kind verletzen. Transportiere niemals Tiere zusammen mit Kindern im Croozer Kid Plus.

Befestige keine Lasten wie Taschen (außer der als Zubehör erhältlichen Trinkflaschentasche), Kinderfahrzeuge etc. am Schiebebügel. Diese beeinträchtigen die Standfestigkeit und Fahreigenschaften des Croozer Kid Plus, was zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen kann.

Fangband benutzen
Das für den Walkerbetrieb benötigte Fangband sollte immer am Schiebebügel befestigt sein. Im Fahrradanhänger-Betrieb wird das Fangband unter der Gepäckraumabdeckung im Innenraum verstaut.

Croozer Kid Plus als Walker

Der Croozer Kid Plus mit Walker-Set ist zum Joggen und Skaten nicht zugelassen. Das Fahrzeug ist zwar serienmäßig mit einem Walker-Set ausgestattet und erfüllt alle Sicherheitsanforderungen, trotzdem müssen wir diesen Warnhinweis aussprechen, da es Gefahren gibt, die von anderen Faktoren als dem Croozer Kid Plus selbst ausgehen können und sich daher nicht vollständig einschätzen lassen.

Benutzung, Aufbewahrung und Transport

Der Croozer Kid Plus darf nicht, auch nicht im gefalteten Zustand, auf dem Dach eines Kraftfahrzeugs transportiert werden.

Benutze den Croozer Kid Plus nicht bei Temperaturen unter –20°C (–4°F) und bewahre ihn nicht bei diesen Temperaturen auf. Die Folienfenster können brüchig werden.

Montage, Wartung und Instandsetzung

Erstmontage und Übergabe
Wenn du den Croozer Kid Plus im lokalen Handel gekauft hast, sollte der Händler den vorderen Stoßfänger und die Reflektoren montiert haben. Beim Kauf im Versandhandel empfehlen wir, die erste Montage durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Darüber hinaus ist der Händler verpflichtet, alle wichtigen Informationen zur Benutzung des Croozer Kid Plus an den Kunden weiterzugeben.

Technischer Zustand
Der Croozer Kid Plus darf nur in technisch einwandfreiem Zustand benutzt werden und muss regelmäßig auf Schäden an Rädern, Deichsel, Rahmen, Stoffaufbau, Sicherungsstiften, Schnellspanner, Sylomer®-Federung, Bremse und Sicherheitsgurten überprüft werden. Schäden müssen vor einer weiteren Benutzung fachgerecht, vorzugsweise von einer Fachwerkstatt, behoben werden.
Die im Kapitel „Wartung“ (Seite 37) angegebenen Wartungsintervalle und Wartungsarbeiten müssen auf jeden Fall eingehalten und durchgeführt werden.
Das Fahren mit einem technisch nicht einwandfreien Croozer Kid Plus kann zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen.

Fachgerechte Montage und Reparatur
Der Croozer Kid Plus muss fachgerecht montiert werden. Beachte die Anweisung zur korrekten Montage der Kupplung, der Deichsel, des Walker- und des Buggy-Sets. Solltest du Zweifel haben, wende dich an einen Fachhändler. Reparaturen dürfen nur fachgerecht unter Verwendung von Originalteilen, vorzugsweise von einer Fachwerkstatt, durchgeführt werden. Durch nicht fachgerechte Montage oder Reparaturen können Unfälle mit lebensgefährlichen Verletzungen entstehen.

Geeignetes Zubehör und Originalersatzteile
Verwende nur von Zwei plus zwei GmbH zugelassenes Zubehör und Originalersatzteile. Nur diese sind in Verbindung mit dem Croozer Kid Plus sicher. Wende dich im Zweifelsfall an einen Fachhändler. Verwendung nicht zugelassenen Zubehörs oder ungeeigneter Ersatzteile kann zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen. Für dadurch entstandene Schäden übernimmt die Zwei plus zwei GmbH keine Haftung.

Veränderungen und Umbauten
Es dürfen aus Sicherheitsgründen keine Umbauten oder Veränderungen am Croozer Kid Plus durchgeführt werden.

Es dürfen keine zusätzlichen Anbauteile wie Gepäckträger etc. montiert werden. Es dürfen keine Autositze oder nicht von Zwei plus zwei GmbH freigegebene Sitze oder Sitzstützen verwendet werden. Es dürfen keine Elektroantriebe eingebaut werden. Die Durchführung von Umbauten und Veränderungen kann zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen. Umbauten oder Veränderungen am Fahrzeug führen zum Erlöschen der Garantie. Für Schäden übernimmt die Zwei plus zwei GmbH keine Haftung.

Erste Montage und Aufbau des Croozer Kid Plus

Wenn du den Croozer Kid Plus im lokalen Handel gekauft hast, sollte der Händler den vorderen Stoßfänger und die Frontreflektoren montiert und den Croozer Kid Plus fahrbereit übergeben haben. Beim Kauf im Versandhandel empfehlen wir, die erste Montage durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Darüber hinaus ist der Händler verpflichtet, alle wichtigen Informationen zur Benutzung des Croozer Kid Plus an den Kunden weiterzugeben. Ist dies geschehen, kannst du einige Schritte in diesem Kapitel überspringen.

Solltest du den Croozer Kid Plus nicht so übernommen haben, dann lasse ihn von einem Fachhändler montieren oder gehe selbst wie folgt vor. Dazu ist Werkzeug notwendig.

⚠ WARNUNG!

Der Croozer Kid Plus muss fachgerecht montiert werden! Durch nicht fachgerechte Montage können Unfälle mit lebensgefährlichen Verletzungen entstehen.

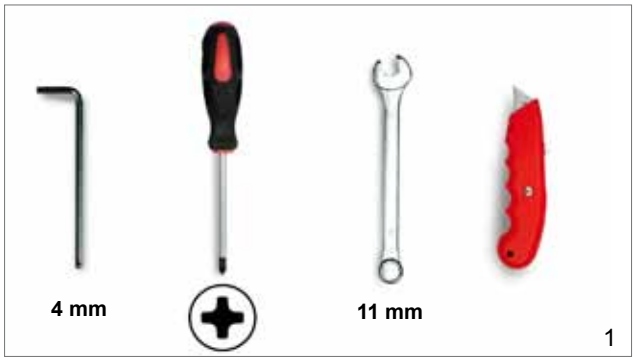

1

Prüfe den Lieferzustand

Der Croozer Kid Plus wird in einem Karton angeliefert. Damit der Karton möglichst klein bleibt, ist der Croozer Kid Plus gefaltet. Alle zum Transport abnehmbaren Teile sind beigelegt. Zusätzlich wurden der vordere Stoßfänger und die Frontreflektoren demontiert.

1. Entferne jegliche Verpackungsfolie vom Croozer Kid Plus und den Einzelteilen. Führe später alle Verpackungsteile dem Recycling zu. Den Karton solltest du, z. B. für einen späteren Transport, aufbewahren.
2. Durchtrenne z.B. mit einem Messer oder einer Schere die beiden Kabelbinder, mit denen der Rahmen des Croozer fixiert ist.
3. Nimm sämtliche Einzelteile aus dem Inneren des Croozer Kid Plus heraus.

Unter diesen Teilen befinden sich der vordere Stoßfänger (1), Schiebebügel (2), Fangband (3), Deichsel mit Achskupplung (4), Laufräder (5), Walkerrad (6), Buggyrad (7), Walkerradausleger (8), diese Bedienungsanleitung (9) und eine Packung (10) mit Frontreflektoren, Befestigungsmaterial und einer zusätzlichen Achskupplung. Entfalte den Croozer Kid Plus, bevor du diese Teile montierst.

2

Croozer Kid Plus entfalten

1. Löse die Transportsicherung (1) am Heck des Croozer Kid Plus.
2. Verstaue das Band (2) in der dafür vorgesehenen Tasche unter dem Verdeck.

3. Halte den Rahmen des Croozer Kid Plus mit einer Hand fest und ziehe mit der anderen den Aufbau nach oben.

4. Halte das obere Rohr fest und ziehe den Sitzrahmen langsam und vorsichtig nach hinten, bis die Sperrbolzen (4) beider Aufbauverriegelungen (3) hörbar in den Bohrungen (5) der Rahmenrohre einrasten.

⚠ VORSICHT!

Quetschgefahr! Achte darauf, dass deine Hände oder Finger nicht zwischen den Sitzrahmen und den Rahmen des Croozer Kid Plus oder in die Aufbauverriegelung geraten. Das kann zu schmerzhaften Verletzungen führen.

HINWEIS

Ziehe den Sitzrahmen langsam und vorsichtig nach hinten, um Beschädigungen der Rahmenrohre und der Aufbauverriegelungen zu vermeiden.

Tipp: *Bei einem neuen Croozer Kid Plus musst du mehr Kraft aufwenden, da der Stoff noch nicht gedehnt ist und Widerstand leistet.*

5. Prüfe anschließend, ob beide Aufbauverriegelungen (3) richtig eingerastet sind, in dem du versuchst ohne die roten Schiebeknöpfe (6) zu betätigen die Aufbauverriegelungen (3) vom Rahmenrohr ohne Kraft nach innen zu bewegen. Der Sitzrahmen darf bei Druck nicht nachgeben.

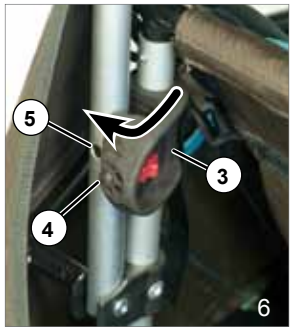

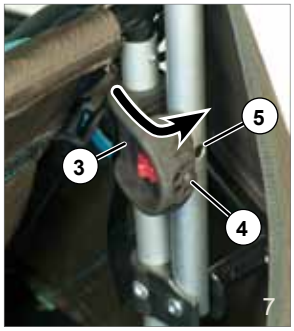

⚠ WARNUNG!

Beim Fahren mit nicht korrekt eingerasteten Aufbauverriegelungen könnte der Croozer Kid Plus ungewollt zusammenklappen, was zu schweren Verletzungen des Kindes führen kann!

6. Zum Falten des Croozer gehe in umgekehrter Reihenfolge vor. Schiebe zunächst den roten Schiebeknopf (6) an beiden Aufbauverriegelungen (3) zu dir hin und schwenke die Aufbauverriegelungen nach innen. Der Sitzrahmen lässt sich nun nach vorne drücken und der Croozer falten.

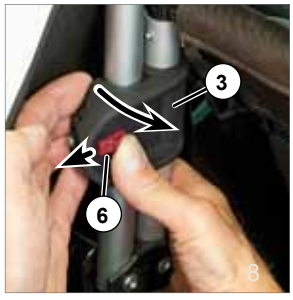

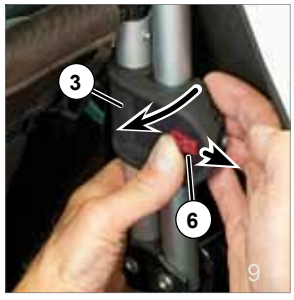

Stoßfänger und Reflektoren montieren

Aufgrund einer festgelegten Verpackungsgröße wird der Croozer Kid Plus ohne montierten Stoßfänger und ohne montierte Frontreflektoren geliefert. Diese Teile liegen der Verpackung bei und müssen fachgerecht montiert werden.

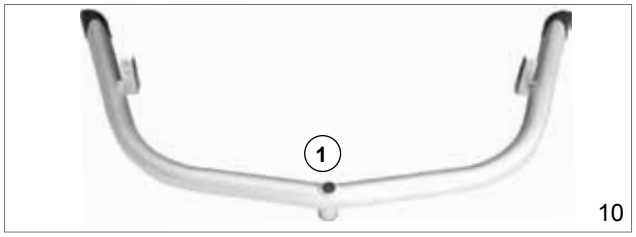

10

Lieferzustand und -umfang

Im Karton befinden sich neben dem Croozer Kid Plus unter anderen folgende Teile:

- Stoßfänger (1)
- eine Packung mit:
  zwei kurzen Innensechskantschrauben 1/4“ mit Unterlegscheiben und selbstsichernden Muttern (2),
  zwei langen Innensechskantschrauben 1/4“ mit Gummi-Unterlegscheiben (3), zwei Frontreflektoren (5) mit Schrauben (4) und einer zusätzlichen Achskupplung (7), die an ein zweites Zugfahrrad montiert werden kann.

Zur Montage sind ein Gabelschlüssel der Schlüsselweite 11 mm (7/16“), ein Schraubendreher mit Kreuzschlitz und ein Innensechskantschlüssel der Schlüsselweite 4 mm (5/32“) nötig.

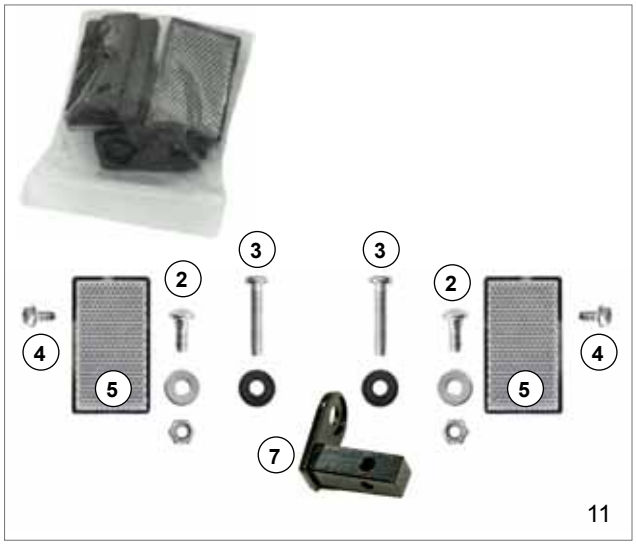

11

Frontreflektoren montieren

1. Halte einen der Reflektoren (5) so an die Halterung am Stoßfänger, dass der Zapfen (9) im Reflektor in die untere Bohrung passt.
2. Stecke eine Schraube (4) durch die obere Bohrung in der Halterung und schraube den Reflektor (5) mit einem Schraubendreher mit Kreuzschlitz (8) fest.
3. Schraube den zweiten Frontreflektor auf die gleiche Weise an die andere Halterung am Stoßfänger.

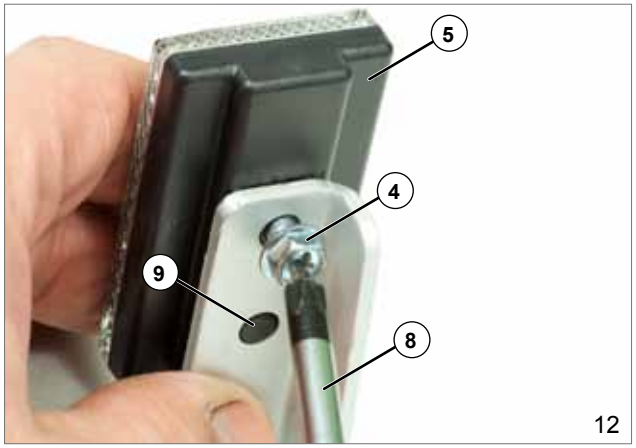

12

Stoßfänger montieren

1. Stecke die beiden langen Innensechskantschrauben (2) von innen durch Bohrungen im vorderen Rahmenrohr des Croozer Kid Plus.
2. Stecke die Gummischeiben (3) von außen auf die zuvor durchgesteckten Innensechskantschrauben.
3. Lege den Stoßfänger (1) auf die Befestigungsbleche (4) an den Seiten des Croozer Kid Plus, so dass die Bohrungen übereinander liegen.
4. Schraube die beiden langen Innensechskantschrauben (2) in die Gewindehülsen im Stoßfänger (1) zunächst handfest hinein.
5. Stecke die kurze Innensechskantschraube (5) durch die Bohrung im Stoßfänger (1) und dem Befestigungsblech (4).
6. Stecke eine Unterlegscheibe von unten auf die zuvor durchgesteckte Schraube (5) und schraube eine selbstsichernde Mutter auf die Schraube handfest auf.
7. Schraube die andere Seite des Stoßfängers (1) auf die gleiche Weise an das Befestigungsblech handfest an.
8. Richte den Stoßfänger (1) aus und schraube alle Schrauben mit einem Innensechskantschlüssel 4 mm (5/32“) und einem Gabelschlüssel 11 mm (7/16“) fest.

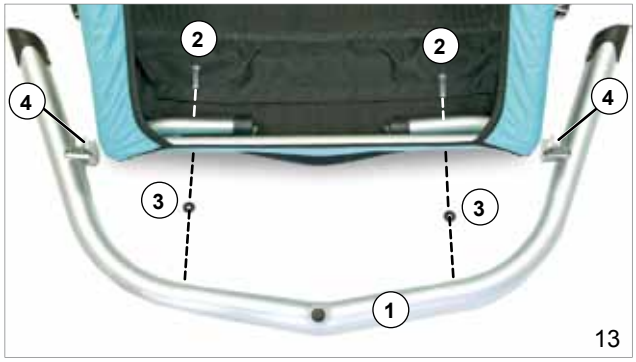

13

14

Der vordere Stoßfänger und die Reflektoren sind bereits montiert, der Croozer Kid Plus ist entfaltet und der Aufbau verriegelt. Jetzt müssen noch die Laufräder und der Schiebebügel samt Fangband montiert werden, um eine Basis für den weiteren Einsatz zu bilden. Durch die mitgelieferten Erweiterungen kann der Croozer Kid Plus dann mit wenigen Handgriffen zu einem Fahrradanhänger, Buggy oder Walker umgebaut werden.

15

Laufräder montieren und demontieren

Die Laufräder des Croozer Kid Plus sind mit Push-Button-Achsen ausgestattet. Durch Drücken der Staubkappe (1) auf der Laufradnabe werden Sperrkugeln (2), die die Laufräder verriegeln, gelöst. Somit lassen sich die Laufräder nur mit gedrückter Gummikappe ein- und ausbauen.

16

1. Die Feststellbremse muss gelöst sein. Bewege den Bremshebel (3) nach vorne, falls die Feststellbremse angezogen sein sollte.
2. Hebe den Croozer Kid Plus mit einer Hand am Heck an.
3. Drücke die Staubkappe (1) auf der Laufradnabe mit der Beschriftung „PUSH“.
4. Schiebe die Achse (4) des Laufrades in die Aufnahme (5) der Schwinge des Croozer Kid Plus vollständig hinein und lasse die Staubkappe los.
5. Versuche das Laufrad herauszuziehen, ohne die Staubkappe zu drücken. So kannst du prüfen, ob das Laufrad korrekt verriegelt ist. Es darf sich nicht herausziehen lassen.
6. Montiere das zweite Laufrad auf die gleiche Weise.

17

⚠ WARNUNG!

Prüfe nach der Montage durch Hin- und Herziehen beider Laufräder die Verriegelung! Die Laufräder dürfen sich, ohne die Staubkappe zu drücken, nicht herausziehen lassen. Nicht vollständig verriegelte Laufräder können sich beim Fahren lösen, was zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen kann.

7. Prüfe anschließend die Funktion der Feststellbremse, indem du den Hebel (3) nach hinten drückst. Beide Räder dürfen sich nicht drehen lassen.
8. Um die Laufräder zu demontieren, gehe in umgekehrter Reihenfolge vor. Drücke die Staubkappe (1) und ziehe das Laufrad heraus.

18

Schiebebügel und Fangband montieren und demontieren

Der Schiebebügel erfüllt zwei Funktionen: Beim Betrieb als Buggy oder Walker wird er zum Schieben des Croozer Kid Plus benutzt. Er kann in zwei Positionen (2) oder (3) montiert werden und damit an größere oder kleinere Personen angepasst werden. Sollte es zum seltenen Fall eines Unfalls mit Überschlag kommen, schützt der Schiebebügel wie ein Überrollbügel.

1. Entferne zuerst die Transportstopfen (1) von den oberen Rahmenrohren, wenn du den Schiebebügel zum ersten Mal montierst. Hebe diese auf für einen eventuellen späteren Transport des Croozer Kid Plus auf.
2. Entscheide, ob du den Schiebebügel mit der Biegung nach oben (2) oder nach unten (3) montieren willst.

3. Ziehe die kleinere Schlaufe des mitgelieferten Fangbands (4) über den Schiebebügel und stecke beide Enden des Bügels gleichzeitig in die oberen Rahmenrohre. Achte darauf, dass sie sich nicht verkanten.

Tipp: *Da die Bauteile noch neu sind, kann der Schiebebügel beim ersten Einführen etwas klemmen. Ein wenig Silikonspray kann hier helfen.*

4. Schiebe das hintere Ende des Verdecks ein wenig nach vorn, so dass die Bohrung im oberen Rahmenrohr sichtbar wird.
5. Stecke den Sicherungsstift (5) in die Bohrung.
6. Schwenke den Bügel (6) über das durchgesteckte Ende des Sicherungsstifts, bis er enrastet.
7. Gehe auf der anderen Seite des Schiebebügels genauso vor.

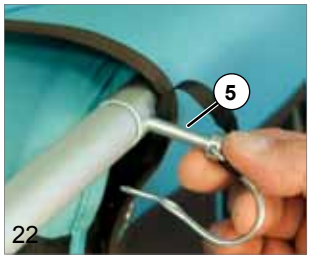

⚠ WARNUNG!

Der Schiebebügel muss immer mit beiden Sicherungsstiften gesichert sein. Er könnte sich sonst beim Schieben lösen, was unbeabsichtigtes Wegrollen des Croozer Kid Plus zur Folge haben und zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen kann.

⚠ WARNUNG!

Der Schiebebügel muss auch im Betrieb als Fahrradanhänger am Croozer Kid Plus montiert bleiben. Sollte der Anhänger umkippen, wirkt er wie ein Überrollbügel und hilft, Verletzungen zu vermeiden.

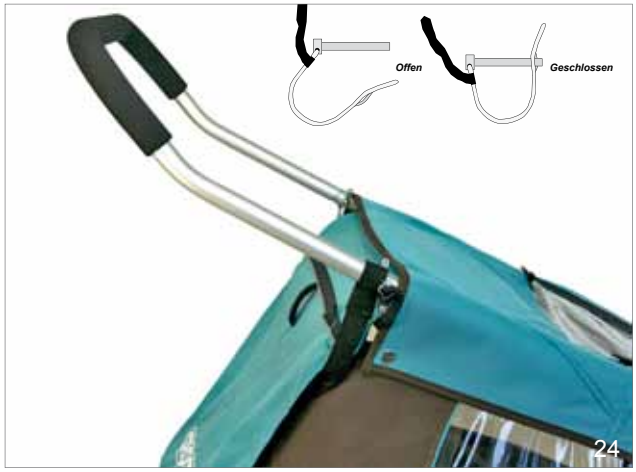

Tipp: *Das untere Ende des Fangbands kannst du hinten im Gepäckraum verstauen, wenn es nicht gebraucht wird.*

8. Um den Schiebebügel zu demontieren, gehe in umgekehrter Reihenfolge vor.

Den Croozer Kid Plus als Fahrradanhänger einrichten

Sollte am Croozer Kid Plus das Buggyrad oder das Walker-Set montiert sein, demontiere zunächst diese Elemente und stecke die Sicherungsstifte in die dafür vorgesehenen Bohrungen.

HINWEIS

Lasse Sicherungsstifte niemals lose herabhängen! Sie könnten abreißen und Fahrzeugteile beschädigen.

25

Deichsel montieren und demontieren

Die Deichsel wird in Fahrtrichtung gesehen auf der linken Seite des Croozer Kid Plus montiert.

Tipp: *Um sich mit der Montage vertraut zu machen, empfehlen wir, den Croozer Kid Plus zunächst vorne anzuheben, nach hinten zu kippen und auf dem Schiebebügel abzustützen. Achte darauf, dass die Fläche unter dem Croozer Kid Plus sauber und glatt ist, um den Stoffaufbau nicht zu verschmutzen oder zu beschädigen. Später, wenn du mit der Montage und Demontage vertraut bist, reicht es, für diese Arbeiten den Croozer Kid Plus vorn leicht anzuheben.*

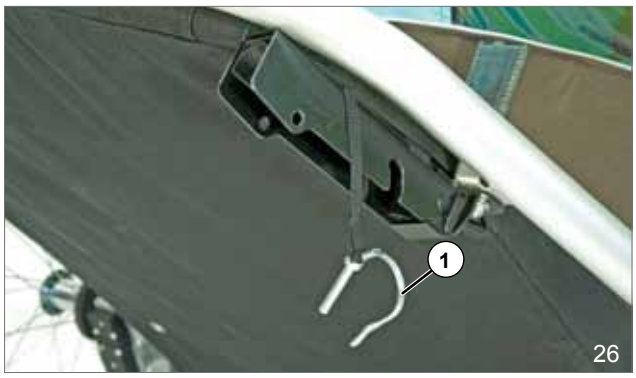

26

1. Hebe den Croozer Kid Plus vorn an oder kippe ihn nach hinten.
2. Öffne den Bügel (1) des Sicherungsstifts und ziehe den Sicherungsstift heraus.
3. Halte die Deichsel (2) in einem Winkel von ca. 45° zur Deichselaufnahme (3). Die Bohrung (4) in der Deichsel muss nach oben zeigen.
4. Führe die Bolzen (5) der Deichsel in die Führungsschlitze der Deichselaufnahme und schiebe sie leicht hinein.
5. Drücke die Deichsel nach oben zur Deichselaufnahme hin, bis die Bolzen (5) der Deichsel vollständig in die Führungsschlitze der Deichselaufnahme eingeführt sind.

27

HINWEIS

Achte darauf, dass das Band des Sicherungsstifts nicht eingeklemmt wird! Es könnte dadurch beschädigt werden.

6. Stecke den Sicherungsstift (1) durch beide Bohrungen in der Deichselaufnahme.
7. Schließe den Sicherungsstift, indem du den Bügel des Sicherungsstifts über das durchgesteckte Ende des Sicherungsstifts schwenkst, bis er einrastet.

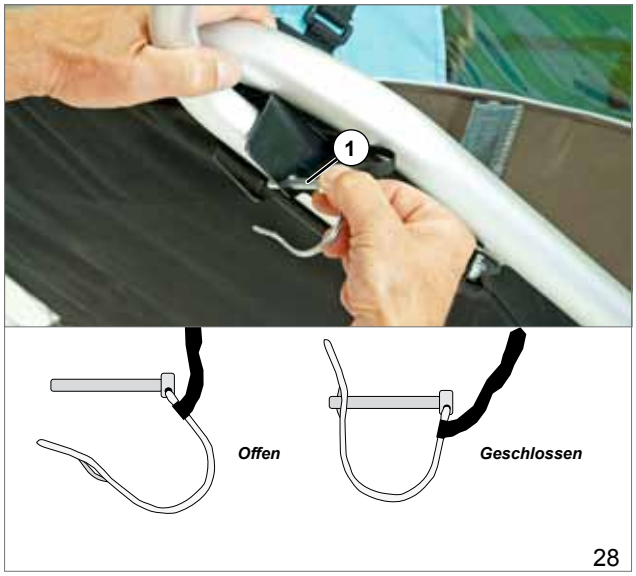

28

⚠ WARNUNG!

Vergewissere dich, dass der Sicherungsstift wirklich geschlossen ist! Sollte der Bügel des Sicherungsstifts nicht korrekt geschlossen sein, kann sich die Deichsel während der Fahrt lösen, was zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen kann.

8. Zum Abbau der Deichsel gehe in umgekehrter Reihenfolge vor.

HINWEIS

Nachdem du die Deichsel demontiert hast, lasse den Sicherungsstift niemals lose herabhängen! Er könnte abreißen und Fahrzeugteile beschädigen.

Achskupplung an Zugfahrrad montieren

Die Kupplung wird immer an der in Fahrtrichtung gesehen linken Seite des Zugfahrrads montiert. Sie besteht aus zwei Teilen: aus einem Kupplungsansatz (1), der an der Deichsel des Croozer Kid Plus montiert ist, und aus einer Achskupplung (2), die an der Achse der Hinterradnabe des Zugfahrrads montiert wird.

29

Bevor du die Achskupplung montierst, musst du feststellen, ob dein Fahrrad für den Anhängerbetrieb geeignet ist. Schaue in der Bedienungsanleitung des Fahrrads nach, erkundige dich beim Hersteller oder frage einen Fahrradhändler.

⚠ WARNUNG!

Das Zugfahrrad muss für den Anhängerbetrieb geeignet sein. Fahren mit Anhänger mit einem vom Hersteller nicht freigegebenen Zugfahrrad kann zu Rahmenbrüchen oder anderen Materialproblemen führen. Unfälle mit lebensgefährlichen Verletzungen können die Folge sein.

Solltest du dir nicht sicher sein, wie du die Achskupplung fachgerecht montieren sollst, wende dich an eine Fachwerkstatt.

⚠ WARNUNG!

Die Achskupplung muss fachgerecht montiert werden. Eine nicht korrekt montierte Achskupplung kann sich während der Fahrt lösen und zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen.

Achskupplung an Zugfahrrad mit Schnellspannern montieren

Der Klemmhebel des Schnellspanners muss sich auf der in Fahrtrichtung rechten Seite des Fahrrads befinden. Befindet er sich auf der linken Seite, musst du den Schnellspanner herausnehmen und von der rechten Seite einbauen. Beachte die Bedienungsanleitung deines Fahrrads oder suche eine Fachwerkstatt auf.

1. Öffne den Schnellspannhebel (1) am Hinterrad des Zugfahrrads oder löse die Innensechskantschraube (5 mm), je nach Version der Schnellspannachse. Oft ist die Bewegungsrichtung des Klemmhebels mit der Bezeichnung „OPEN“ gekennzeichnet.
2. Schraube die Klemmmutter (2) des Schnellspanners gegen den Uhrzeigersinn heraus. Vorsicht, darunter befindet sich eine kleine Feder, die wegspringen könnte.
3. Setze die Achskupplung (3) auf die Schnellspannachse, ohne die Feder zu entfernen.
4. Schraube die Klemmmutter (2) im Uhrzeigersinn mit mindestens fünf vollen Drehungen auf das Gewinde der Schnellspannachse.

⚠ WARNUNG!

Bei weniger als fünf vollen Gewindedrehungen ist keine ausreichende Klemmkraft des Hinterrads gewährleistet, was zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen kann. Die Schnellspannachse ist zu kurz und muss ersetzt werden. Wende dich an eine Fachwerkstatt.

5. Richte das Hinterrad aus und schließe den Klemmhebel des Schnellspanners (1) oder ziehe die Innensechskantschraube fest, je nach Version der Schnellspannachse. Oft ist die Bewegungsrichtung des Klemmhebels mit der Bezeichnung „CLOSE“ gekennzeichnet. Die Kraft, die du aufwendest, muss ab ca. der Hälfte des Weges zunehmen. Im letzten Bereich kurz vor der Endstellung sollte sich der Klemmhebel nur noch schwer bewegen lassen. In der Endstellung muss der Hebel parallel zum Rahmen verlaufen und darf nicht abstehen.
6. Prüfe, ob der Schnellspanner wirklich fest geschlossen ist, indem du versuchst, den geschlossenen Schnellspanner um die eigene Achse zu verdrehen.

   Sollte sich der Schnellspanner verdrehen lassen, ist die Klemmkraft nicht ausreichend. Öffne den Klemmhebel und schraube die Klemmmutter um eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn. Wiederhole die Schritte 5 und 6.

   Sollte sich der Klemmhebel nicht vollständig schließen lassen, öffne den Klemmhebel und schraube die Klemmmutter um eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn. Wiederhole die Schritte 5 und 6. Beachte, dass die Klemmmutter mit mindestens fünf vollen Drehungen auf das Gewinde der Schnellspannachse geschraubt sein muss.

⚠ WARNUNG!

Bei weniger als fünf vollen Gewindedrehungen ist keine ausreichende Klemmkraft des Hinterrads gewährleistet, was zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen kann. Die Schnellspannachse ist zu kurz und muss ersetzt werden. Wende dich an eine Fachwerkstatt.

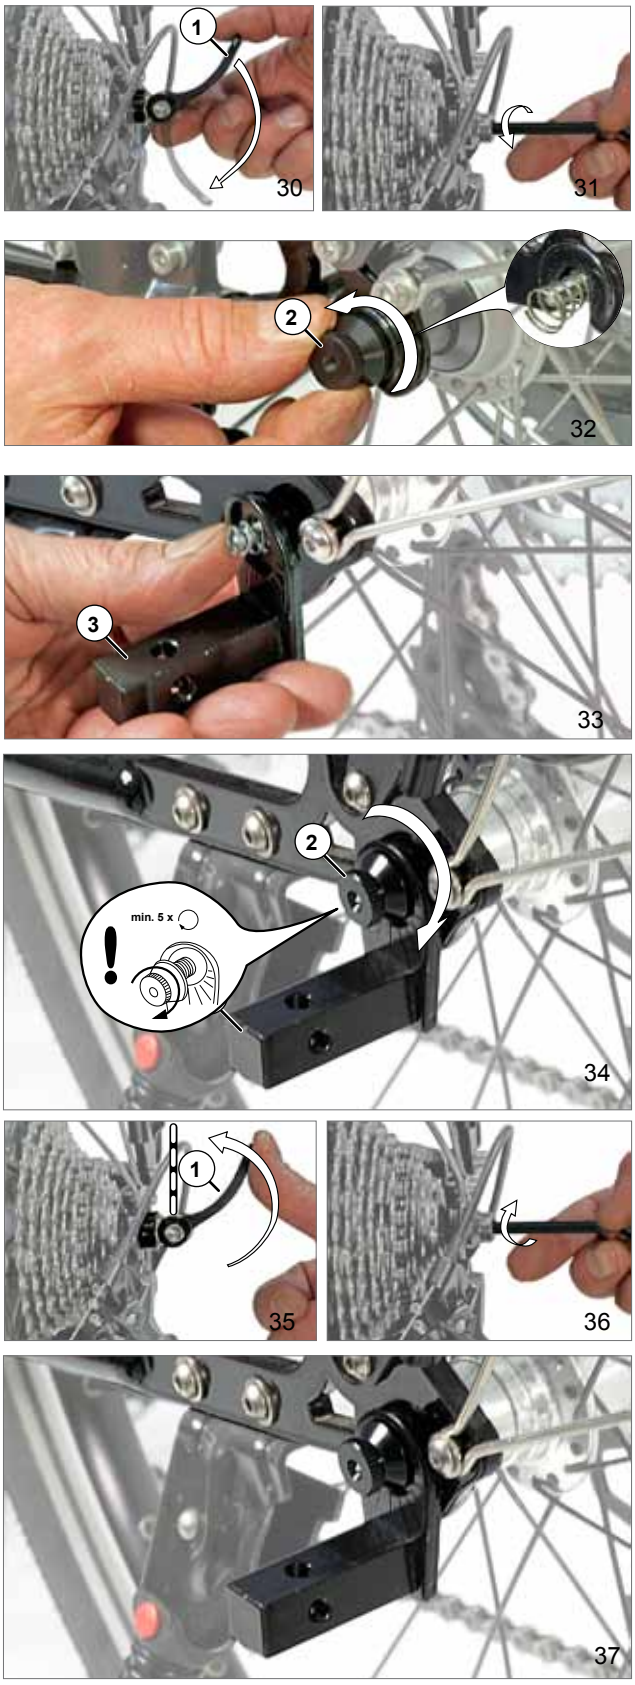

7. Versuche zum Schluss, das Hinterrad in den Ausfallenden zu bewegen, um sicherzugehen, dass es korrekt befestigt ist.

⚠ WARNUNG!

Das Hinterrad muss nach der Montage der Achskupplung korrekt befestigt sein. Ein nicht korrekt befestigtes Hinterrad kann beim Fahren zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen. Beachte die Bedienungsanleitung deines Zugfahrrades. Es gibt sehr viele unterschiedliche Achsen. Wende dich im Zweifelsfall an eine Fachwerkstatt.

Achskupplung an Fahrrad mit Vollachse montieren

1. Schraube die Achsmutter (1) auf der linken Seite des Hinterrads gegen den Uhrzeigersinn heraus.

⚠ WARNUNG!

Die vorhandene Sicherungsscheibe (2) darfst du auf keinen Fall entfernen. Sie verhindert, dass sich das Hinterrad in den Ausfallenden verdrehen kann. Fahren ohne Sicherungsscheiben kann zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen.

2. Setze die Achskupplung (3) auf die Achse, ohne die Sicherungsscheibe zu entfernen.
3. Schraube die Achsmutter (1) mit mindestens fünf vollen Drehungen auf das Gewinde der Vollachse.

⚠ WARNUNG!

Bei weniger als fünf vollen Drehungen ist keine ausreichende Klemmkraft des Hinterrads gewährleistet, was zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen kann. Die Universalkupplung darf nicht montiert werden! Wende dich an eine Fachwerkstatt.

4. Richte das Hinterrad aus und ziehe die Achsmutter mit dem in der Bedienungsanleitung deines Zugfahrrads angegebenem Anzugsdrehmoment fest. Halte die Achskupplung dabei fest.
5. Versuche zum Schluss, das Hinterrad in den Ausfallenden zu bewegen, um sicherzugehen, dass es korrekt befestigt ist.

⚠ WARNUNG!

Das Hinterrad muss nach der Montage der Achskupplung korrekt befestigt sein. Ein nicht korrekt befestigtes Hinterrad kann beim Fahren zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen. Beachte die Bedienungsanleitung deines Zugfahrrads. Wende dich im Zweifelsfall an eine Fachwerkstatt.

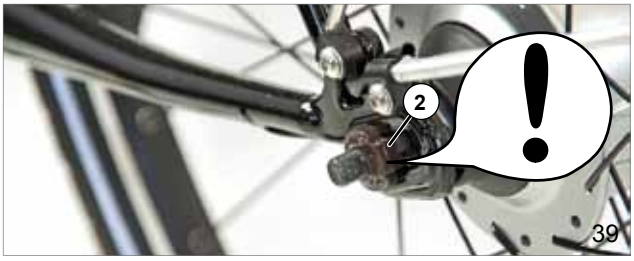

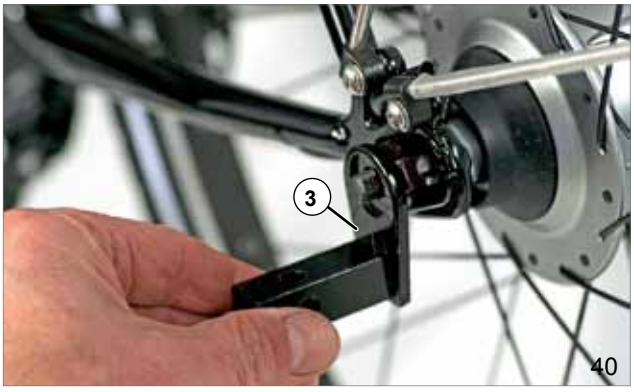

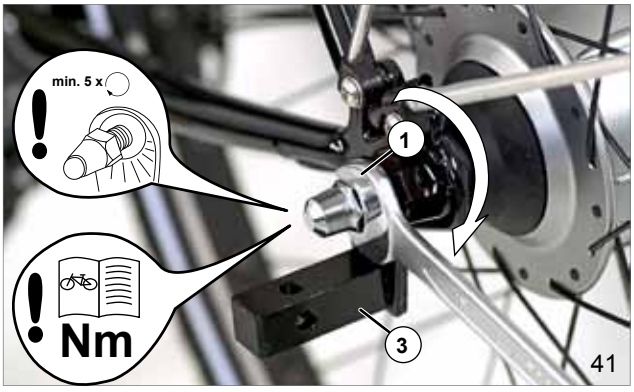

Sicherheitswimpel anbringen

Damit der Croozer Kid Plus von anderen Verkehrsteilnehmern besser gesehen wird, solltest du immer den mitgelieferten Sicherheitswimpel verwenden. Damit erhöhst du deine Sicherheit und die deines Kindes.

Der Sicherheitswimpel wird in einen Tunnel aus Stoff gesteckt, der am linken Rahmenrohr bei Rechtsverkehr oder am rechten Rahmenrohr bei Linksverkehr mit zwei Klettbändern befestigt ist.

1. Stecke die beiden Teile des Gestänges (1) zusammen.
2. Stecke das Gestänge in die Lücke der Stoffbespannung am Schiebebügel (2).
3. Führe das Gestänge des Sicherheitswimpels in den Stofftunnel (3) am Rahmenrohr hinein.

⚠ WARNUNG!

Wenn du den Croozer Kid Plus als Fahrradanhänger nutzt, muss der Sicherheitswimpel immer montiert sein. Ohne Sicherheitswimpel könnte der Croozer Kid Plus im Straßenverkehr leicht übersehen werden, was zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen kann.

Tipp: *Wenn du den Croozer Kid Plus in Ländern mit Linksverkehr nutzen willst, solltest du den Sicherheitswimpel an der rechten Seite des Croozers anbringen. Den Stofftunnel kannst du leicht entfernen und mit Klettbändern am rechten Rahmenrohr befestigen.*

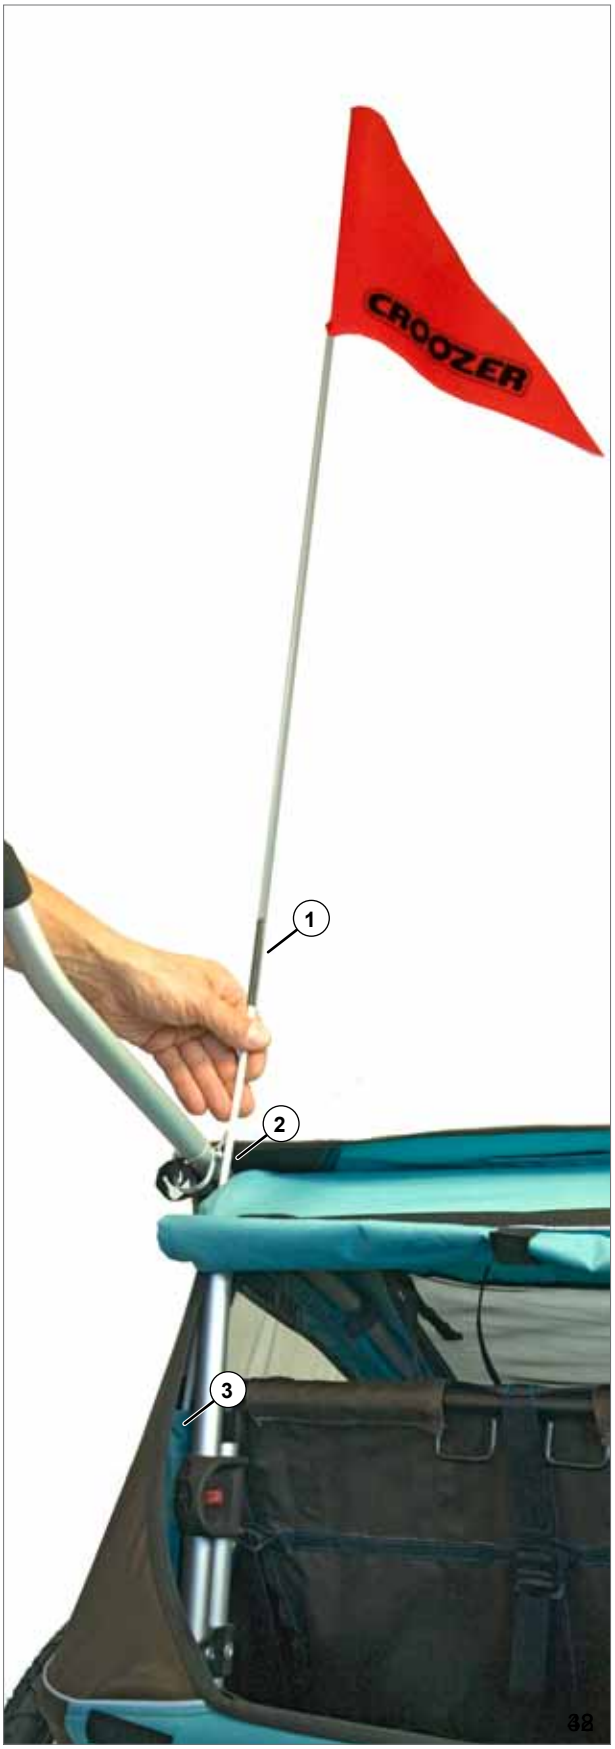

Den Croozer Kid Plus als Buggy einrichten

Sollte am Croozer Kid Plus die Deichsel oder das Walker-Set montiert sein, demontiere zunächst diese Elemente und stecke die Sicherungsstifte in die dafür vorgesehenen Bohrungen.

HINWEIS

Lasse Sicherungsstifte niemals lose herabhängen! Sie könnten abreißen und Fahrzeugteile beschädigen.

Buggyrad montieren

Tipp: *Um sich mit der Montage vertraut zu machen, empfehlen wir, den Croozer Kid Plus zunächst vorn anzuheben, nach hinten zu kippen und auf dem Schiebebügel abzustützen. Achte darauf, dass die Fläche unter dem Croozer Kid Plus sauber und glatt ist, um den Stoffaufbau nicht zu verschmutzen oder zu beschädigen. Später, wenn du mit der Montage und Demontage vertraut bist, reicht es, für diese Arbeiten den Croozer Kid Plus vorn leicht anzuheben.*

1. Hebe den Croozer Kid Plus vorne an oder kippe ihn nach hinten.
2. Öffne den Bügel des Sicherungsstifts in der Mitte des vorderen Stoßfängers und ziehe den Sicherungsstift (1) heraus.
3. Stecke das Buggyrad (2) in die Buggyradaufnahme (3), die sich in der Mitte des vorderen Stoßfängers befindet.

Tipp: *Trage etwas Silikonspray auf die Achse des Buggyrads auf , damit es sich besser um seine eigene Achse drehen kann.*

4. Stecke den Sicherungsstift (1) in die Bohrung in der Buggyradaufnahme (3).
5. Schwenke den Bügel des Sicherungsstifts über das durchgesteckte Ende des Sicherungsstifts, bis er einrastet.

⚠ VORSICHT!

Vergewissere dich, dass der Bügel des Sicherungsstifts wirklich geschlossen ist! Sollte er nicht korrekt geschlossen sein, kann sich das Buggyrad lösen, was zu Unfällen mit Verletzungen führen kann.

6. Zum Demontieren des Buggyrads gehe in umgekehrter Reihenfolge vor.

HINWEIS

Nachdem du das Buggyrad demontiert hast, stecke den Sicherungsstift wieder in die Buggyradaufnahme. Lasse ihn niemals lose herabhängen! Er könnte abreißen und Fahrzeugteile beschädigen.

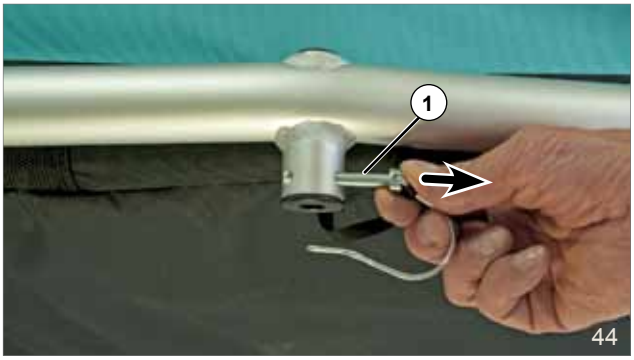

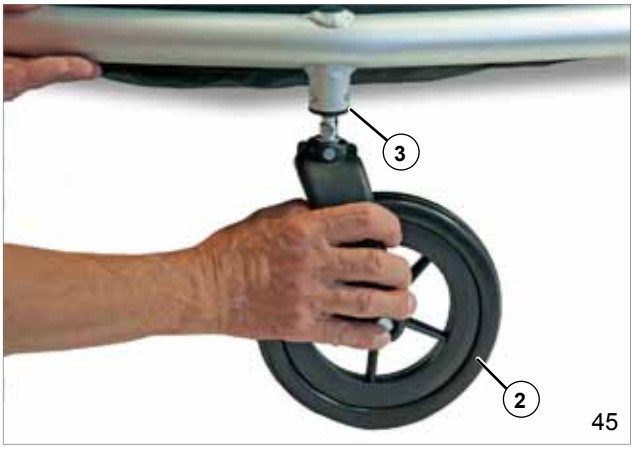

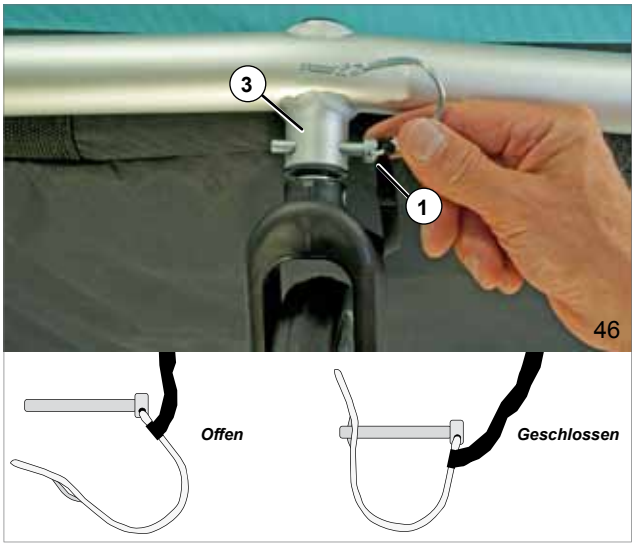

Den Croozer Kid Plus als Walker einrichten

47

Sollte am Croozer Kid Plus die Deichsel oder das Buggy-Rad montiert sein, demontiere zunächst diese Elemente und stecke die Sicherungsstifte in die dafür vorgesehenen Bohrungen.

HINWEIS

Lasse Sicherungsstifte niemals lose herabhängen! Sie könnten abreißen und Fahrzeugteile beschädigen.

Radausleger montieren

Das Walker-Set besteht aus zwei Radauslegern, einem Walkerrad und einem Fangband. Die beiden Radausleger werden ähnlich wie die Deichsel montiert. Ein Ausleger wird an der in Fahrtrichtung linken Deichselaufnahme, der andere an der in Fahrtrichtung rechten Aufnahme für Radausleger montiert.

Tipp: *Um sich mit der Montage vertraut zu machen, empfehlen wir, den Croozer Kid Plus zunächst vorn anzuheben, nach hinten zu kippen und auf dem Schiebebügel abzustützen. Achte darauf, dass die Fläche unter dem Croozer Kid Plus sauber und glatt ist, um den Stoffaufbau nicht zu verschmutzen oder zu beschädigen. Später, wenn du mit der Montage und Demontage vertraut bist, reicht es, für diese Arbeiten den Croozer Kid Plus vorn leicht anzuheben.*

1. Hebe den Croozer Kid Plus vorn an oder kippe ihn nach hinten.
2. Öffne den Bügel des Sicherungsstifts (1) der Deichselaufnahme und ziehe den Sicherungsstift heraus. Entferne auf die gleiche Weise den Sicherungsstift auf der gegenübelliegenden Aufnahme für den Radausleger.

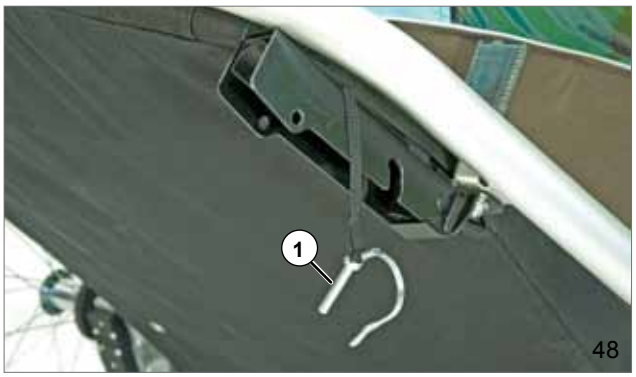

48

Tipp: *Lege beide Radausleger so hin, dass die Biegungen der Radausleger nach innen zeigen und die Bohrung (4) im linken Radausleger nach oben zeigt.*

3. Halte den in Fahrtrichtung gesehen linken Radausleger (2) in einem Winkel von ca. 45° zur Deichselaufnahme.
4. Führe die Bolzen (3) des linken Radauslegers in die Führungsschlitze der Deichselaufnahme und schiebe sie leicht hinein.
5. Drücke den Radausleger nach oben, bis die Bolzen des Radauslegers vollständig in den Führungsschlitzen der Deichselaufnahme eingeführt sind.

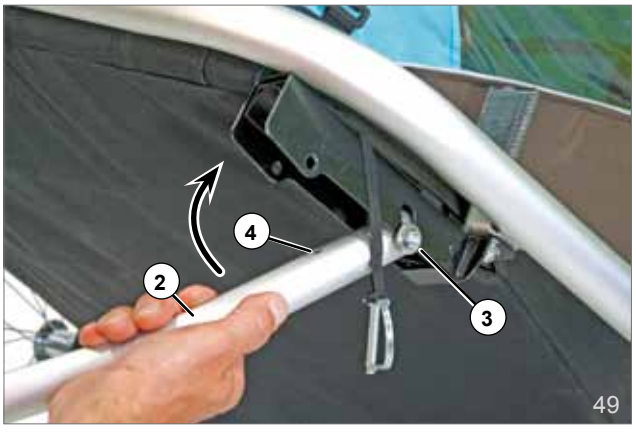

49

HINWEIS

Achte darauf, dass das Band des Sicherungsstifts nicht eingeklemmt wird! Es könnte dadurch beschädigt werden.

6. Stecke den Sicherungsstift (1) durch beide Bohrungen in der Deichselaufnahme.
7. Schließe den Sicherungsstift, indem du den Bügel des Sicherungsstifts über das durchgesteckte Ende des Sicherungsstifts schwenkst, bis er einrastet.
8. Montiere den rechten Radausleger auf die gleiche Weise.

50

⚠ WARNUNG!

Vergewissere dich, dass die Sicherungsstifte wirklich geschlossen sind! Sollten die Sicherungsstifte nicht korrekt geschlossen sein, können sich die Radausleger während der Fahrt lösen, was zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen kann.

Walkerrad montieren

1. Löse den Schnellspanner des Walkerrads, indem du den Klemmhebel (3) nach außen bewegst, damit die Bezeichnung „OPEN“ auf dem Klemmhebel sichtbar wird.
2. Schiebe das Walkerrad (4) soweit wie möglich in die Schlitze in den Ausfallenden der Radausleger. Die Abflachungen (5) der Achse müssen parallel zum Schlitz in den Ausfallenden liegen.

51

Tipp: *Sollte sich das Walkerrad nicht in die Schlitze der Ausfallenden schieben lassen, schraube die Klemmmutter des Schnellspanners einige Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn heraus und versuche es erneut.*

3. Schraube die Klemmmutter (6) bei offenem Klemmhebel (3) soweit im Uhrzeigersinn hinein, bis du einen Widerstand spürst.

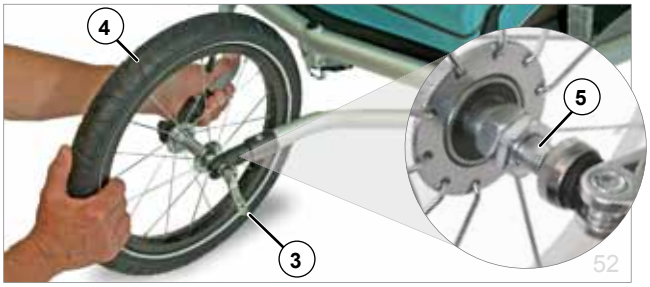

52

4. Bewege den Klemmhebel (3) des Schnellspanners zum Radausleger hin, bis die Bezeichnung „CLOSE“ zu sehen ist. Die Kraft, die du aufwendest, muss ab ca. der Hälfte des Weges zunehmen. Im letzten Bereich kurz vor der Endstellung sollte sich der Klemmhebel nur noch schwer bewegen lassen. In der Endstellung muss der Hebel parallel zum Ausfallende (5) verlaufen und darf nicht abstehen.

53

5. Prüfe, ob der Schnellspanner wirklich fest geschlossen ist, indem du versuchst, den geschlossenen Schnellspanner um die eigene Achse zu verdrehen.

   Sollte sich der Schnellspanner verdrehen lassen, ist die Klemmkraft nicht ausreichend. Öffne den Klemmhebel und drehe die Klemmmutter (6) um eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn. Wiederhole die Schritte 4 und 5.

   Sollte sich der Klemmhebel (3) nicht vollständig schließen lassen, öffne den Klemmhebel und drehe die Klemmmutter eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn. Wiederhole die Schritte 4 und 5.

54

6. Bewege zum Schluss das Walkerrad hin und her, um sicherzugehen, dass der Schnellspanner korrekt geschlossen ist. Sollte der Schnellspanner nicht korrekt geschlossen sein, wiederhole die Schritte 4 und 5.

WARNUNG!

Das Walkerrad und die Radausleger müssen nach der Montage korrekt befestigt sein. Fahren mit einem nicht korrekt befestigten Walker-Set kann zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen. Wende dich im Zweifelsfall an eine Fachwerkstatt!

WARNUNG!

Der Croozer Kid Plus mit Walker-Set ist zum Joggen und Skaten nicht zugelassen! Joggen oder Skaten mit dem Walker kann zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen.

Tipp: *Der Croozer Kid Plus mit Walker-Set erfüllt zwar hohe Sicherheitsanforderungen, trotzdem müssen wir diesen Warnhinweis aussprechen, da es Gefahren gibt, die nicht vom Fahrzeug selbst ausgehen und daher schwer einzuschätzen sind. Für Schäden, die beim Joggen oder Skaten entstehen könnten, übernimmt die Zwei plus zwei GmbH keine Haftung.*

7. Zum Entfernen des Walker-Sets gehe in umgekehrter Reihenfolge vor.

HINWEIS

Nachdem du die Radausleger demontiert hast, stecke die Sicherungsstifte wieder in die dafür vorgesehenen Aufnahmen. Lasse die Sicherungsstifte niemals lose herabhängen! Sie könnten abreißen und Fahrzeugteile beschädigen.

Tipp: *Sollte der Walker nicht exakt geradeaus fahren, überprüfe, ob die Achse des Walkerrads gerade in den Ausfallenden steckt. Richte das Walkerrad neu aus.*

Fangband benutzen

Damit dir der Croozer Kid Plus beim Schieben auf Wegen mit Gefälle nicht versehentlich aus den Händen gleiten und wegrollen kann, solltest du immer das Fangband (1) um dein Handgelenk legen und die Schlaufe mit dem Gummi (2) an die Größe deines Handgelenks anpassen.

Das Fangband wird in der Regel bereits zusammen mit dem Schiebebügel montiert. Überprüfe sicherheitshalber, ob das Fangband wirklich montiert ist. Sollte es nicht montiert sein, hole dieses nach, wie im Kapitel „Schiebebügel und Fangband montieren und demontieren“ auf Seite 13 beschrieben.

WARNUNG!

Lege beim Schieben des Walkers immer das Fangband um dein Handgelenk! Der Schiebebügel des Walkers könnte dir aus den Händen gleiten und wegrollen, was zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen kann.

Mit dem Croozer Kid Plus unterwegs

Feststellbremse anziehen und lösen

Die Feststellbremse verhindert ein unbeabsichtigtes Wegrollen des Croozer Kid Plus im Stand. Sie ist nicht zum Abremsen eines rollenden Croozer Kid Plus geeignet. Ziehe die Feststellbremse immer an, wenn du:

- den Walker oder Buggy abstellst
- dein Kind ein- und aussteigen lässt bei Benutzung als Walker, Buggy oder als Fahrradanhänger
- den Croozer Kid Plus zusammenfaltest, damit er nicht wegrollt

Die Feststellbremse wird mit einem Hebel betätigt, der sich auf der rechten Seite am Heck des Croozer Kid Plus befindet und auf beide Laufräder wirkt.

56

57

1. Um die Feststellbremse anzuziehen, ziehe den Hebel (1) nach hinten.
2. Ziehe den Croozer Kid Plus leicht vor und zurück, um sicherzustellen, dass er nicht wegrollen kann.
3. Löse die Feststellbremse, indem du den Hebel (1) bis zum Anschlag nach vorne drückst. Der Croozer Kid Plus lässt sich wieder bewegen.

⚠ WARNUNG!

Ziehe nach dem Abstellen des Croozer Kid Plus immer die Feststellbremse an! Prüfe durch leichtes Vor- und Zurückziehen, dass der Croozer Kid Plus nicht wegrollen kann. Ein nicht gesicherter Croozer Kid Plus könnte wegrollen und Unfälle mit lebensgefährlichen Verletzungen verursachen.

⚠ WARNUNG!

Ziehe immer die Feststellbremse an, wenn du Kinder ein- oder aussteigen lässt! Prüfe durch leichtes Vor- und Zurückziehen, dass der Croozer Kid Plus nicht wegrollen kann. Ein nicht gesicherter Croozer Kid Plus könnte beim Ein- oder Aussteigen wegrollen, was zu schweren Verletzungen der Kinder führen kann.

HINWEIS

Betätige die Feststellbremse niemals mit dem Fuß! Die Bremsmechanik könnte beschädigt werden.

Fahre niemals mit angezogener Feststellbremse! Die Bremsmechanik, Bremslochscheiben und Reifen könnten beschädigt werden.

Verdeck öffnen und schließen

Das 2-in-1-Verdeck besteht aus einer Klarsichtfolie (1), die vor Wind und leichtem Regen schützt, und einem darunter liegenden Netz (2). Die Klarsichtfolie ist einzeln oder zusammen mit dem Netz aufrollbar und lässt sich mit Gummischlaufen und Haken (3) aufgerollt befestigen.

Im abgerollten Zustand kann das Netz mit Klettverschlüssen (4) unten am Rahmen befestigt werden. Die Klarsichtfolie ist direkt am Netz mit Reißverschlüssen befestigt.

58

⚠ WARNUNG!

Schließe bei Fahrten mit Fahrradanhänger immer Verdeck oder Netz! So vermeidest du, dass durch den Fahrtwind Insekten, Steinchen und Schmutz in den Anhänger gelangen und zu Verletzungen des Kindes führen können.

Tipp: *Bei stärkerem Regen empfehlen wir zusätzlich das als Zubehör erhältliche Regenverdeck.*

⚠ VORSICHT!

Die Folienfenster und die Stoffbespannung des Croozer Kid Plus bieten nicht ausreichenden Schutz gegen UV-Strahlung. Bei starker Sonneneinstrahlung könnte Sonnnenbrand die Folge sein. Schütze dein Kind vor Sonneneinstrahlung wie im Freien.

Ein- und Aussteigen

Achte darauf, dass der Croozer Kid Plus beim Ein- und Aussteigen immer mit der Feststellbremse gegen Wegrollen gesichert ist. Wenn du den Croozer Kid Plus als Anhänger benutzt, ist es zusätzlich wichtig, dass dein Fahrrad sicher und stabil steht und nicht umkippen kann.

1. Öffne das Verdeck, rolle es auf und befestige es an den Gummischlaufen (3).
2. Lasse dein Kind vorzugsweise von der dem Verkehr abgewandten Seite einsteigen, im Betrieb als Fahrradanhänger am besten in Fahrtrichtung rechts, damit das Kind nicht über die Deichsel steigen muss. Hilf deinem Kind beim Ein- und Aussteigen.

59

HINWEIS

Lasse dein Kind niemals auf der Deichsel oder auf den Radauslegern sitzen! Diese könnten dadurch beschädigt werden.

Kind an- und abschnallen

WARNUNG!

Transportiere niemals Babys unter sechs Monaten oder Kinder, die noch nicht selbständig sitzen können, ohne einen Babysitz im Croozer Kid Plus. Die Sitze und Sicherheitsgurte wurden für größere Kinder konzipiert. Ein Baby könnte in gefährlichen Situationen unter den Sicherheitsgurten durchrutschen und lebensgefährliche Verletzungen erleiden.

Tipp: *Benutze für Babys zwischen einem und zehn Monaten den als Zubehör erhältlichen Babysitz.*

1. Setze dein Kind bei geöffneten Steckverschlüssen der Sicherheitsgurte in den Sitz.
2. Führe die Arme des Kindes zwischen den Schultergurten (1) und den Beckengurten (2) wie bei einem Rucksack durch.
3. Führe den Schrittgurt (3) mit dem Bauchpolster (4) zwischen den Beinen des Kindes hindurch.
4. Führe die beiden Stecker (5) in den Steckverschluss (6) ein. Beide Stecker müssen sichtbar und hörbar einrasten.
5. Lege die Polsterabdeckung (7) über den Steckverschluss.

WARNUNG!

Schnalle dein Kind immer an! Das Kind könnte sonst in gefährlichen Situationen lebensgefährliche Verletzungen erleiden.

WARNUNG!

Zu locker eingestellte Sicherheitsgurte oder nicht richtig geschlossene Steckverschlüsse können bei Unfällen zu lebensgefährlichen Verletzungen deines Kindes führen.

6. Abschnallen: Öffne die Polsterabdeckung (7) und drücke auf den Knopf (8) im Steckverschluss. Beide Stecker (5) lösen sich aus dem Steckverschluss.

Sicherheitsgurt an Körpergröße anpassen

Der Croozer Kid Plus ist mit 5-Punkt-Sicherheitsgurten ausgestattet.

1. Setze dein Kind bei geöffneten Steckverschlüssen der Sicherheitsgurte in den Sitz.
2. Stelle die Höhe der Schultergurte ein, indem du die Dreisteggleiter (1) nach oben oder nach unten verschiebst. (Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde das Bild rechts ohne Kind und ohne Schulterpolster dargestellt).
3. Passe die Länge der Schultergurte an, indem du die Leiterschnallen (2) spannst oder lockerst.
4. Passe die Weite der Beckengurte an, indem du die Leiterschnallen (3) spannst oder lockerst.
5. Passe die Länge des Schrittgurtes an, indem du die Leiterschnalle (4) (auf dem Bild rechts nicht sichtbar) spannst oder lockerst. Die Leiterschnalle (4) befindet sich unter dem Bauchpolster.
6. Stelle die Sicherheitsgurte so ein, dass das Kind von den Gurten sicher gehalten wird, aber nicht so stramm, dass die Sicherheitsgurte einschneiden.

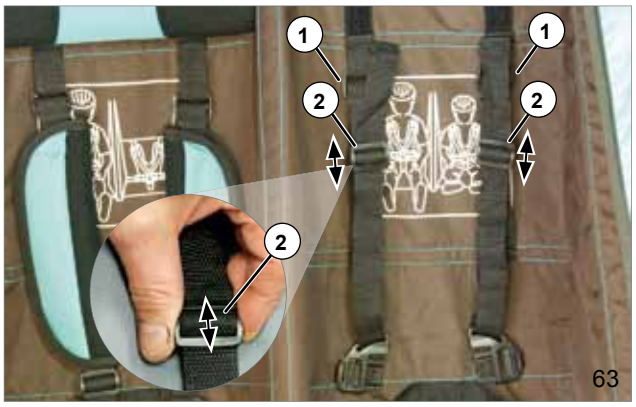

63

64

⚠ WARNUNG!

Der Abstand der Schulter- und Beckengurte zur Schulter des Kindes sollte möglichst klein sein, damit das Kind optimal im Sitz gehalten wird. Ist der Abstand zu groß, kann das Kind nicht genügend im Sitz zurückgehalten werden, was bei Unfällen zu lebensgefährlichen Verletzungen führen kann. Ist der Abstand zu klein, können die Schultergurte eventuell in die Schultern des Kindes einschneiden.

Kopfpolster anpassen

Am oberen Ende der Sitzlehne befinden sich Klettbänder, an denen Kopfpolster (3) befestigt werden. Sie können in der Höhe an die Körpergröße deines Kindes angepasst werden.

1. Ziehe das Kopfpolster (3) ab.
2. Drücke es auf der benötigten Höhe auf die Klettbänder.

Tipp: *Sollte bei Verwendung mit einem Helm der Kopf des Kindes zu weit nach vorn gedrückt werden, kannst du das Kopfpolster entfernen.*

65

Gepäck mitnehmen

Zuladung und Gepäckfächer

Damit du zusätzlich Gepäck mitnehmen kannst, hat der Croozer Kid Plus hinter dem Sitz ein großes Gepäckfach (1) und eine mit Klettband verschließbare Innentasche (2), in der du das Buggyrad verstauen kannst, wenn du es nicht benötigst. Im Innenraum findest du neben den Sitzen zwei Netztaschen (3) für kleinere Gegenstände wie Schnuller, Sonnenbrille etc. Der Croozer Kid Plus for 1 hat außerdem einen Trinkflaschenhalter neben dem Sitz.

Tipp: *Zusätzlich empfehlen wir für den Walker- oder Buggybetrieb eine als Zubehör erhältliche Trinkflaschentasche für den Schiebebügel.*

Beachte, dass für den Croozer Kid Plus folgende Gewichtsbegrenzungen gelten:

Maximale Zuladung* (Kind + Gepäck)	
Croozer Kid Plus for 1 Croozer Kid Plus for 2	35 kg (77 lbs) 45 kg (100 lbs)
davon Hinteres Gepäckfach	max. 5 kg (11 lbs)
davon Trinkflaschentasche für Schiebebügel	max. 2 kg (4.4 lbs)
* Angaben gelten nur, wenn die minimale Stützlast von 3 kg nicht unterschritten und die maximale Stützlast von 8 kg nicht überschritten wird. Siehe Seite 28	

⚠ WARNUNG!

Du darfst den Croozer Kid Plus auf keinen Fall überladen! Die Fahreigenschaften eines überladenen Croozer Kid Plus können sich verändern und zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen.

⚠ WARNUNG!

Transportiere niemals größere Gepäckstücke zusammen mit Kind auf dem Sitz oder im Fußbereich! Die Gepäckstücke im Croozer Kid Plus könnten verrutschen und das Kind im Fahrradanhänger verletzen.

⚠ WARNUNG!

Gepäckstücke im hinteren Gepäckfach müssen immer gegen Verrutschen gesichert sein. Ungesicherte Gepäckstücke verändern die Fahreigenschaften des Croozer Kid Plus, was zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen kann. Außerdem können ungesicherte Gepäckstücke beim Bremsen gegen die Sitzlehne prallen und das Kind im Fahrradanhänger verletzen.

Gewichtsverteilung und Stützlast der Deichsel
Die Stützlast an der Kupplung des Anhängers muss für ein sicheres Fahrverhalten zwischen 3 bis 8 kg betragen und hängt mit einer optimalen Gewichtsverteilung zusammen. Liegt der Schwerpunkt zu weit vorn, wird die Kupplung zu sehr belastet. Liegt der Schwerpunkt zu weit hinten, droht vor allem in Kurven Traktionsverlust am Hinterrad des Zugfahrrads. Liegt der Schwerpunkt zu weit seitlich, kann der Anhänger in Kurven schneller umkippen. Überprüfe die Stützlast an der Deichsel, bevor du den Croozer Kid Plus als Fahrradanhänger verwendest.
Um sicherzugehen, nimm eine Personenwaage zu Hilfe und gehe wie folgt vor:

1. Stelle eine Personenwaage neben die Deichsel des beladenen und nicht angekuppelten Anhängers.
2. Stelle dich auf die Personenwaage und merk dir dein Gewicht.
3. Hebe die Deichsel an der Kupplung ca. 30 cm über dem Boden.
4. Das angezeigte Gewicht muss jetzt 3 bis 8 kg über deinem eigenen Gewicht liegen.

⚠ WARNUNG!

Den Anhänger darfst du auf keinen Fall überladen und die vorgeschriebene Stützlast von 3 bis 8 kg an der Deichsel unter- oder überschreiten! Achte auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung. Andernfalls können sich die Fahreigenschaften nachteilig verändern und zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen.

⚠ WARNUNG!

Befestige keine Lasten wie Taschen (außer der als Zubehör erhältlichen Trinkflaschentasche), Kinderfahrzeuge etc. am Schiebebügel! Diese beeinträchtigen die Standfestigkeit und Fahreigenschaften des Fahrzeugs, was zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen kann.

Croozer Kid Plus an Zugfahrrad ankuppeln

WARNUNG!

Prüfe, ob das Zugfahrrad vom Hersteller zum Ziehen von Anhängern zugelassen ist! Ziehen von Anhängern mit einem nicht geeigneten Zugfahrrad kann zu Rahmenbrüchen und Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen.

Das Ankuppeln sollte grundsätzlich ohne Kind im Anhänger geschehen.

1. Hebe die Deichsel des Croozer Kid Plus an und schiebe die Kupplung (1) bis zum Anschlag auf die am Fahrrad montierte Achskupplung (2).
2. Stecke den an der Deichsel befestigten Sicherungsstift (3) durch die Bohrung in der Kupplung.
3. Schwenke den Bügel des Sicherungsstifts (4) über das durchgesteckte Ende des Sicherungsstifts.
4. Prüfe, ob die Kupplung mit dem Zugfahrrad fest verbunden ist.

69

WARNUNG!

Vergewissere dich, dass der Sicherungsstift wirklich geschlossen ist! Sollte der Bügel des Sicherungsstifts nicht korrekt geschlossen sein, kann sich die Deichsel während der Fahrt vom Zugfahrrad lösen, was zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen kann.

5. Führe das an der Deichsel befestigte Sicherungsfangband (5) um die Kettenstrebe und befestige den Karabinerhaken am D-Ring (6) an der Deichsel. Achte darauf, dass sich das Sicherungsfangband (5) nicht in den Speichen oder Scheibenbremsen verfangen kann.

70

WARNUNG!

Fahre niemals, ohne die Deichsel mit dem Sicherungsfangband zu sichern! Sollte sich die Kupplung vom Zugfahrrad lösen, bleibt der Anhänger immer noch mit dem Fahrrad verbunden. Nichtbeachtung kann zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen.

71

WARNUNG!

Fahre niemals mit einem montierten Buggyrad, wenn du den Croozer Kid Plus als Fahrradanhänger nutzt! Das Buggyrad könnte an Hindernisse stoßen, was zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen kann.

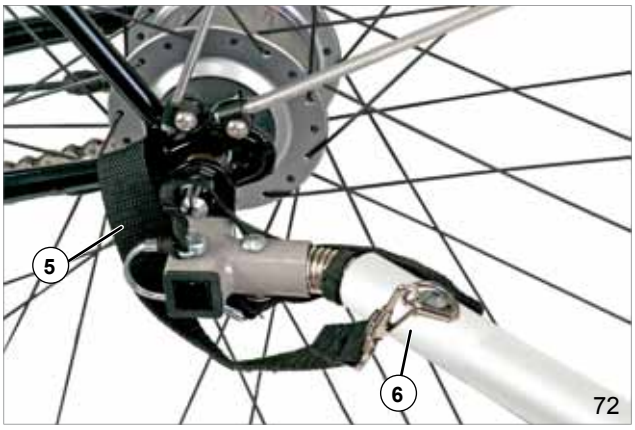

72

Besonderheiten der Federung

Für einen höheren Komfort ist der Croozer Kid Plus mit einer Sylomer®-Federung (1) ausgestattet. Diese benötigt keine gewichtsabhängigen Einstellungen. Das heißt, sie ist bei einer Belastung mit einem einzelnen Baby genauso wirksam wie bei einer Belastung mit zwei älteren Kindern. Die Federung ist wartungsfrei und funktioniert, sowohl bei Kälte als auch bei Hitze gleichermaßen gut.

73

Tipp: *Die Farbe des Sylomer®-Dämpfers kann sich leicht verändern, wenn der Dämpfer Sonne ausgesetzt ist. Dieses hat keinerlei Einfluß auf die Funktion der Federung.*

Besonderheiten beim Fahren mit Fahrradanhänger

Geschwindigkeit

Überschreite niemals die Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h (15 mph). In Kurven darfst du höchstens Schrittgeschwindigkeit fahren. Vor allem bei Pedelecs, bei denen weniger Muskelkraft aufgewendet wird, wird die Geschwindigkeit oft unterschätzt.

⚠ WARNUNG!

Bei zu schnellen Fahrten könnte der Fahrradanhänger aus der Spur geraten oder sogar umkippen, was zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen kann.

Zuladung

Halte dich an die Angaben zur zulässigen Zuladung. Beachte die Stützlast der Deichselkupplung von 3 bis 8 kg. Siehe Kapitel „Gewichtsverteilung und Stützlast der Deichsel“ auf Seite 28.

⚠ WARNUNG!

Du darfst den Croozer Kid Plus auf keinen Fall überladen! Die Fahreigenschaften eines überladenen Croozer Kid Plus können sich verändern und zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen.

Fahren bei schlechten Sichtverhältnissen

Willst du den Croozer Kid Plus als Fahrradanhänger bei schlechten Sichtverhältnissen, in der Dämmerung oder bei Dunkelheit nutzen, musst du ihn mit einer Beleuchtungsanlage nachrüsten. Als Beleuchtung sind z. B. LED-Batterieleuchten geeignet.
Die Schlussleuchte wird bei den Ein- und Zweisitzern links bei Rechtsverkehr (oder rechts bei Linksverkehr) an der Lasche (2) im oberen Teil des Hecks angebracht.

74

Bei Zweisitzern wird zusätzlich eine nach vorn leuchtende weiße Leuchte links bei Rechtsverkehr (oder rechts bei Linksverkehr) am vorderen Stoßfänger befestigt.

⚠ WARNUNG!

Fahre niemals bei schlechten Sichtverhältnissen, in der Dämmerung oder bei Dunkelheit ohne Beleuchtung des Anhängers! Du könntest von anderen Verkehrsteilnehmern übersehen werden, was zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen kann.

Aufsichtspflicht

⚠ WARNUNG!

Lasse dein Kind niemals, auch nicht für kurze Zeit, unbeaufsichtigt im Anhänger! In deiner Abwesenheit können unvorhergesehene lebensgefährliche Situationen entstehen.

- Reduziere deine Geschwindigkeit auf unebenen Wegen oder Straßen, damit dein Kind nicht allzu sehr durchgeschüttelt wird. Reduziere deine Geschwindigkeit in Kurven, damit der Anhänger durch die Fliehkraft nicht umkippt.
- Sei vorsichtig und behutsam, wenn du mit deinem Kind unterwegs bist. Beginne langsam mit kurzen Strecken und lasse deinem Kind genügend Zeit zum Eingewöhnen.
- Kinder im Fahrradanhänger sollten einen Helm tragen. Im Fall eines Unfalls ist dein Kind besser geschützt. In manchen Ländern bist du dazu gesetzlich verpflichtet.
- Sorge für gute Belüftung und entsprechende Kleidung. Unter einem Regenverdeck kann es bei Sonnenschein schnell etwas wärmer werden. Im Winter dagegen kühlen Kinder schneller aus als der strampelnde Radler. Decke dein Kind im Winter zu, z. B. mit der als Zubehör erhältlichen Kuscheldecke. Du kannst auch einen Fußsack benutzen. Am Ende dieser Anleitung findest du eine Liste mit Zubehör für den Croozer Kid Plus.
- Sorge für kleine Spielzeuge, damit es deinem Kind nicht langweilig wird, und denke bei längeren Fahrten an ausreichende Pausen. Beachte die Reaktionen deines Kindes, vor allem auf holprigen Wegen. Fahre entsprechend langsam und vorsichtig.
- Für einen besseren Halt deines Kindes (im Alter zwischen 10 und 18 Monaten) im Sitz kannst du die im Fachhandel als Zubehör erhältliche Sitzstütze verwenden.
- Planst du einen Urlaub im Ausland mit dem Fahrradanhänger, informiere dich unbedingt vorab über die dort geltenden Bestimmungen. In manchen Ländern ist das Fahren mit Kindern im Anhänger verboten oder unterliegt einer Altersbeschränkung für das zu transportierende Kind.
- Die gesetzlichen Vorschriften zur Ausrüstung des Anhängers sind in verschiedenen Ländern unterschiedlich. Beachte die gesetzlichen Vorschriften des Landes, in dem du den Croozer Kid Plus benutzt und halte dich daran.

Besonderheiten bei Benutzung als Buggy

Geschwindigkeit und Zuladung

Der Croozer Kid Plus mit Buggy-Set hat die Funktion eines Kinderwagens. Er darf nur zum Schieben genutzt werden. Höhere Geschwindigkeiten als Schrittgeschwindigkeit sind nicht erlaubt. Aus diesem Grund darf er nicht zum Skaten oder Joggen verwendet werden.

⚠ WARNUNG!

Der Buggy ist für das Inlineskaten und für das Joggen nicht zugelassen! Joggen oder Skaten mit dem Buggy kann zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen.

Die maximale Zuladung des Buggys entspricht der Zuladung beim Anhänger. Vergleiche die Angaben auf Seite 27.

76

⚠ WARNUNG!

Überschreite niemals die maximale Zuladung! Durch Überladung des hinteren Gepäckfachs oder der optionalen Trinkflaschentasche kann der Buggy nach hinten kippen, was zu gefährlichen Verletzungen deines Kindes führen kann.

Tipp: *Solltest du nicht sicher sein, ob der Croozer Kid Plus richtig beladen ist, kannst du diesen Test durchführen: Drücke den Schiebebügel des beladenen Croozer Kid Plus ohne Kind ca. 10–15 cm nach unten, so dass das Buggyrad vom Boden abhebt.*
Lasse den Schiebebügel los. Kehrt der Croozer Kid Plus sofort in die ursprüngliche Position zurück, ist er richtig beladen. Kehrt er nicht sofort in die ursprüngliche Position zurück, ist er überladen. So darfst du den Croozer Kid Plus auf keinen Fall benutzen.

⚠ WARNUNG!

Befestige keine Lasten wie Taschen (außer der als Zubehör erhältlichen Trinkflaschentasche), Kinderfahrzeuge etc. am Schiebebügel! Der Buggy könnte nach hinten kippen, was zu gefährlichen Verletzungen deines Kindes führen kann.

Aufsichtspflicht

⚠ WARNUNG!

Lasse dein Kind niemals, auch nicht für kurze Zeit, unbeaufsichtigt im Buggy! In deiner Abwesenheit können unvorhergesehene lebensgefährliche Situationen entstehen.

Abstellen des Buggys

Parke den Buggy nur auf ebenen Flächen und sichere ihn immer mit der Feststellbremse.

⚠ WARNUNG!

Ziehe nach dem Abstellen des Croozer Kid Plus immer die Feststellbremse an! Prüfe durch leichtes Vor- und Zurückziehen, dass der Croozer Kid Plus nicht wegrollen kann. Ein nicht gesicherter Croozer Kid Plus könnte wegrollen und Unfälle mit lebensgefährlichen Verletzungen verursachen.

77

Tipps zur Benutzung des Buggys

- Sorge für gute Belüftung im Buggy und entsprechende Kleidung. Bedenke, dass es unter einem Regenverdeck bei Sonnenschein schnell etwas wärmer werden kann. Im Winter dagegen kühlen Kinder schneller aus. Decke dein Kind im Winter zu, Du kannst auch einen Fußsack benutzen. Am Ende dieser Anleitung findest du eine Liste mit Zubehör für den Croozer Kid Plus.
- Befahre keine Treppen und keine größeren Hindernisse. Die Erschütterungen könnten deinem Kind schaden. Außerdem könnte der Croozer Kid Plus beschädigt werden.
- Schnalle dein Kind immer an und stelle sicher, dass die Einstellungen der Sicherheitsgurte korrekt sind.

Besonderheiten bei Benutzung als Walker

Geschwindigkeit und Zuladung

Nutze den Croozer Kid Plus mit Walker-Set nur zum Schieben. Höhere Geschwindigkeiten als Schrittgeschwindigkeit sind nicht erlaubt. Aus diesem Grund darf er nicht zum Skaten oder Joggen verwendet werden. Der Unterschied zum Buggy besteht darin, dass der Walker auf längeren und unebenen Strecken komfortabler zum Schieben ist, da sein größeres Rad und Geradeauslauf auf solche Aktivitäten ausgelegt ist. Daher eignet er sich hervorragend zum Wandern oder Walken.

WARNUNG!

Der Walker ist für das Inlineskaten und für das Joggen nicht zugelassen. Joggen oder Skaten mit dem Walker kann zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen.

Die maximale Zuladung des Walkers entspricht der Zuladung beim Anhänger. Vergleiche die Angaben auf Seite 27.

WARNUNG!

Überschreite niemals die maximale Zuladung! Durch Überladung des hinteren Gepäckfachs oder der optionalen Trinkflaschentasche kann der Anhänger nach hinten kippen, was zu gefährlichen Verletzungen deines Kindes führen kann.

WARNUNG!

Befestige keine Lasten wie Taschen (außer der als Zubehör erhältlichen Trinkflaschentasche), Kinderfahrzeuge etc. am Schiebebügel! Der Walker könnte nach hinten kippen, was zu gefährlichen Verletzungen deines Kindes führen kann.

Aufsichtspflicht

WARNUNG!

Lasse dein Kind niemals, auch nicht für kurze Zeit, unbeaufsichtigt im Walker! In deiner Abwesenheit können unvorhergesehene lebensgefährliche Situationen entstehen.

78

Tipp: *Solltest du nicht sicher sein, ob der Croozer Kid Plus richtig beladen ist, kannst du diesen Test durchführen: Drücke den Schiebebügel des beladenen Croozer Kid Plus ca. 10–15 cm nach unten, so dass das Walkerrad vom Boden abhebt.*
Lasse den Schiebebügel los. Kehrt der Croozer Kid Plus sofort in die ursprüngliche Position zurück, ist er richtig beladen. Kehrt er nicht sofort in die ursprüngliche Position zurück, ist er überladen. So darfst du den Croozer Kid Plus auf keinen Fall benutzen.

Abstellen des Walkers
Parke den Walker nur auf ebenen Flächen und sichere ihn immer mit der Feststellbremse.

⚠ WARNUNG!

Ziehe nach dem Abstellen des Croozer Kid Plus immer die Feststellbremse an! Prüfe durch leichtes Vor- und Zurückziehen, dass der Croozer Kid Plus nicht wegrollen kann. Ein nicht gesicherter Croozer Kid Plus könnte wegrollen und Unfälle mit lebensgefährlichen Verletzungen verursachen.

79

Benutzung des Fangbands
Lege beim Schieben des Walkers immer das am Schiebebügel befestigte Fangband um dein Handgelenk und passe die Handschlaufe mit dem Gummi an die Größe deines Handgelenks an. So vermeidest du, dass der Walker unbeabsichtigt wegrollen kann.

⚠ WARNUNG!

Lege beim Schieben des Walkers immer das Fangband um dein Handgelenk! Der Walker könnte sonst unbeabsichtigt wegrollen, was zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen kann.

80

Tipp: *Das Fangband kannst du hinten im Gepäckraum verstauen, wenn es nicht gebraucht wird.*

81

Tipps zur Benutzung des Walkers

- Achte darauf, dass sich dein Kind beim Ein- und Aussteigen nicht auf die Radausleger stellt. Die Radausleger dürfen auch nicht als Sitz benutzt werden.
- Sorge für gute Belüftung im Walker und entsprechende Kleidung. Bedenke, dass es unter einem Regenverdeck bei Sonnenschein schnell etwas wärmer werden kann. Im Winter dagegen kühlen Kinder schneller aus. Decke dein Kind im Winter zu, z. B. mit der als Zubehör erhältlichen Kuscheldecke. Du kannst auch einen Fußsack benutzen. Am Ende dieser Anleitung findest du eine Liste mit Zubehör für den Croozer Kid Plus.
- Befahre keine Treppen und keine größeren Hindernisse. Die Erschütterungen könnten deinem Kind schaden. Außerdem könnte der Croozer Kid Plus beschädigt werden.
- Schnalle dein Kind immer an und stelle sicher, dass die Einstellungen der Sicherheitsgurte korrekt sind.

Den Croozer Kid Plus transportieren

Der Croozer Kid Plus lässt sich zum Transport auf ein kleines Faltmaß reduzieren.

1. Entferne alle Gegenstände aus dem Croozer Kid Plus.
2. Demontiere je nach Nutzung die Deichsel, den Sicherheitswimpel, das Buggyrad oder das Walker-Set.
3. Demontiere den Schiebebügel und das Fangband. Siehe Seite 13.
4. Demontiere die Laufräder. Siehe Seite 12.
5. Falte den Croozer Kid Plus zusammen. Siehe Seite 9.

HINWEIS

Achte beim Zusammenfalten darauf, dass die Seitenfolien nicht durch Rahmenteile eingeklemmt werden! Sie könnten dadurch beschädigt werden.

6. Lege alle demontierten Teile in den Innenraum des Croozer Kid Plus. Verwende eventuell Verpackungsmaterial zum Polstern.
7. Stecke, falls noch vorhanden, beide Transportstopfen (1) auf die Enden der oberen Rahmenrohre auf.
8. Schließe das Verdeck. Siehe Seite 24.
9. Stecke das Transportband durch die Schnalle (2) und fixiere damit den Aufbau des Croozer Kid Plus. Das Transportband ist in der kleinen Tasche (3) im oberen Bereich des Verdecks verstaut.
10. Der Croozer Kid Plus ist nun bereit zum Transport in einem Fahrzeug.

HINWEIS

Achte darauf, dass spitze Gegenstände die Stoffbespannung oder die Klarsichtfolie nicht beschädigen. Verwende Polstermaterial.

HINWEIS

Der Croozer Kid Plus darf nicht, auch nicht im gefalteten Zustand, auf dem Dach eines Kraftfahrzeugs transportiert werden! Der Stoffaufbau könnte beschädigt werden.

Tipp: *Achte darauf, dass die Metallteile des Croozer den Kofferraumboden im Auto oder falls du den Croozer zu Hause verpackst, den Fußboden nicht beschädigen.*

11. Für den Transport in einem Flugzeug etc. empfehlen wir, den gefalteten Croozer Kid Plus im Originalkarton zu verpacken. Dafür muss der vordere Stoßfänger demontiert werden. Verwende Polstermaterial, damit der Croozer im Karton nicht verrutschen kann.

HINWEIS

Achte darauf, dass spitze Gegenstände die Stoffbespannung oder die Klarsichtfolie nicht beschädigen. Verwende Polstermaterial.

82

83

84

85

86

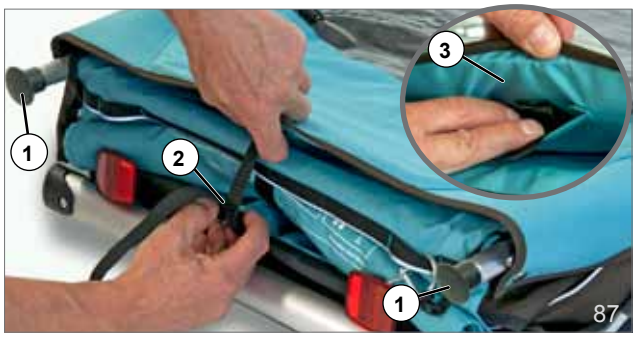

87

88

Den Croozer Kid Plus kontrollieren und warten

Damit dein Croozer Kid Plus möglichst sicher, lange und problemlos funktioniert, ist regelmäßige Kontrolle, Wartung und Pflege notwendig. Der Croozer Kid Plus muss regelmäßig auf Schäden an Rädern, Deichsel, Rahmen, Stoffaufbau, Sicherungsstiften, Schnellspannern und Sicherheitsgurten überprüft werden. Schäden müssen vor einer weiteren Benutzung unbedingt fachgerecht behoben werden.

⚠ WARNUNG!

Benutze den Croozer Kid Plus nur in einem technisch einwandfreien Zustand! Schäden können zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen. Lasse ihn deshalb regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, von einer Fachwerkstatt warten.

⚠ WARNUNG!

Die in diesem Kapitel angegebenen Wartungsintervalle und Wartungsarbeiten müssen unbedingt eingehalten und fachgerecht durchgeführt werden.

Kontrollintervalle

Prüfe vor jeder Fahrt bzw. täglich den Croozer Kid Plus auf Schäden und Zustand. In der Regel reicht eine einfache Sichtprüfung. Ist alles an seinem Platz, sind Risse im Stoffaufbau zu sehen, sind Risse oder Verformungen an Metallteilen zu sehen, sind die Sicherheitsgurte intakt, ist die Bereifung intakt und der Luftdruck der Reifen im optimalen Bereich, ist das eventuell vorhandene Zubehör intakt, sind alle Schnellspanner und Sicherungsstifte an ihrem Platz und geschlossen? Was zu tun ist, findest du in der nebenstehenden Tabelle.

Vor jeder Fahrt	**Was ist zu tun?**
Sichtprüfung Benutzer	
Gesamtzustand	auf Beschädigungen prüfen
Stoffaufbau	auf Risse etc. prüfen
Sicherheitsgurte	auf Beschädigungen und Funktion prüfen
Arretierungen und Sicherungsstifte	prüfen, ob korrekt geschlossen, Funktion prüfen
Deichsel, Kupplung, Radausleger, Buggyrad	auf Beschädigungen und korrekte Montage prüfen
Befestigung der Laufräder	auf sicheren Sitz prüfen
Sicherungsstifte und Fangband an der Deichsel	auf korrekte Befestigung prüfen
Beleuchtung (optional)	auf Funktion prüfen
Bereifung	Luftdruck prüfen, auf Beschädigung prüfen
Steckachsen mit Sperrkugeln und Push-Button-Stift	Funktion prüfen
Schnellspanner für Walkerrad	prüfen, ob korrekt geschlossen, Funktion prüfen
Zuladung und Stützlast an der Deichsel	auf korrekte Einhaltung der Grenzwerte prüfen
Sicherheitswimpel am Fahrradanhänger	prüfen, ob angebracht
Zugfahrrad	auf einwandfreien Zustand prüfen
Feststellbremse	auf beidseitige Funktion prüfen

Wartungsintervalle

Lasse den Croozer Kid Plus mindestens einmal im Jahr von einer Fachwerkstatt warten. Die Häufigkeit der Wartung ist von Witterungseinflüssen, Straßenzustand, Beladung etc. abhängig. Wird der Croozer Kid Plus selten benutzt, genügt eine jährliche Überprüfung durch eine Fachwerkstatt. Wird der Croozer Kid Plus täglich benutzt, auch über den Winter, empfehlen wir eine Überprüfung mehrmals im Jahr, da der Verschleiß wesentlich höher sein kann. Wird ein elektrisch unterstütztes Zugfahrrad benutzt, kann der Verschleiß ebenfalls wesentlich höher sein, so dass eine Wartung mehrmals im Jahr notwendig wird.

Monatlich	**Was ist zu tun?**
Bereifung	Luftdruck prüfen, auf Beschädigung prüfen, Profiltiefe prüfen
Achsen der Laufräder	Sperrkugeln und Push-Button-Stift reinigen und schmieren
Achse des Buggyrads	reinigen und mit Silikonspray schmieren

Jährlich*	**Was ist zu tun?**
Komplette Wartung	von einer Fachwerkstatt durchführen lassen
* abhängig von Nutzungsgrad	

Deichsel, Kupplung, Walker- und Buggy-Set kontrollieren

Prüfe die Deichsel, die Kupplung, das Walker- und das Buggy-Set und deren Aufnahmen regelmäßig auf Beschädigungen. Bei Rissen, Dellen, Verformungen oder anderen Beschädigungen darfst du diese Teile nicht mehr benutzen. Lasse diese Schäden unverzüglich von einer Fachwerkstatt beheben. Prüfe die Achskupplung auf eine korrekte Befestigung.

Stoffaufbau kontrollieren

Prüfe den Stoffaufbau und das Verdeck regelmäßig auf Beschädigungen. Kleine Risse oder Löcher lassen sich reparieren. Bei größeren Beschädigungen muss die Stoffbespannung ersetzt werden.

⚠ WARNUNG!

Durch Risse oder Löcher könnte dein Kind in die Speichen der Laufräder greifen, was zu schweren Verletzungen führen kann. Lasse alle Beschädigungen unverzüglich beseitigen, bevor du den Croozer Kid Plus weiter benutzt!

Laufräder warten

Die Laufräder sollten regelmäßig auf ihren Rundlauf kontrolliert und bei Bedarf nachzentriert werden. In der Regel reicht eine jährliche Kontrolle von einer Fachwerkstatt.

Luftdruck und Bereifung kontrollieren

Kontrolliere vor jeder Benutzung die Bereifung auf einen ausreichenden Luftdruck. Der minimale und maximale Luftdruck (1) ist auf der Reifenflanke angegeben und darf nicht unter- oder überschritten werden. Bei einem zu geringen Luftdruck können beim Fahren die Reifen und Felgen beschädigt werden. Bei einem zu hohen Luftdruck können die Schläuche oder Reifen platzen. Die Schläuche sind mit Schrader-Ventilen, auch Autoventile genannt, ausgestattet. Benutze eine entsprechende Luftpumpe. Verwende keine Luftdruckkompressoren, z. B. an Tankstellen. Die Schläuche oder Reifen können platzen.

89

Kontrolliere regelmäßig die Bereifung auf Beschädigungen und eine ausreichende Profiltiefe. Abgefahrene oder beschädigte Reifen können die Fahreigenschaften verändern oder sogar platzen, was zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen kann.

Achsen der Laufräder warten

Damit du die Laufräder schnell ein- und ausbauen kannst, sind die Achsen mit einem speziellen Mechanismus versehen. Die Sperrkugeln (1) und die Push-Button-Stifte (2) der Achsen müssen regelmäßig gereinigt und geschmiert werden.

⚠ WARNUNG!

Die Sperrkugeln (1) und die Push-Button-Stifte (2) der Achsen müssen regelmäßig gereinigt und geschmiert werden. Die Laufräder können sich sonst während der Fahrt lösen, was zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen kann.

1. Wische die Achse mit einem sauberen Lappen ab, um groben Schmutz zu beseitigen.
2. Sollten der Push-Button-Stift (2) und die Sperrkugeln (1) noch verschmutzt sein, reinige sie mit einer kleinen Bürste oder einem sauberen Lappen.
3. Schmiere diese Bauteile und drücke den Push-Button (3) mehrmals, so dass sich der Schmierstoff gleichmäßig verteilt. Der Push-Button-Stift und die Sperrkugeln müssen frei beweglich sein.
4. Wische das überschüssige Öl mit einem sauberen Lappen ab.

Tipp: *Verwende zum Schmieren Fahrradketten-Schmierstoffe.*

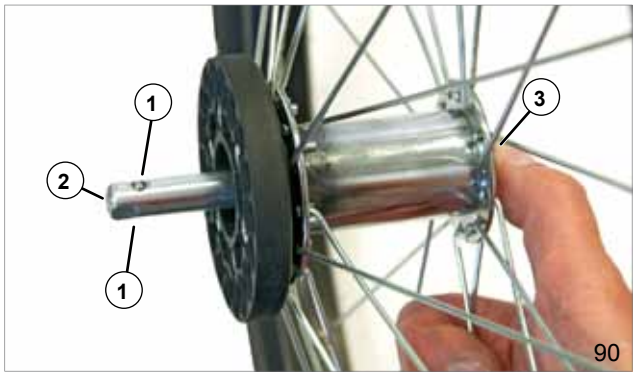

Verhalten nach einem Unfall

Lasse nach Unfällen den Croozer Kid Plus von einer Fachwerkstatt überprüfen. Auch wenn am Croozer Kid Plus keine offensichtlichen Schäden zu sehen sind, können schwer erkennbare Haarrisse an sicherheitsrelevanten Teilen auftreten, die die Sicherheit beeinträchtigen können.

Den Croozer Kid Plus reinigen, pflegen und lagern

Wie pflege ich den Croozer Kid Plus?

Stoffaufbau

Reinige die Stoffbespannung und den Sitz mit Wasser, einer Seifenlösung oder einem milden Haushaltsreiniger. Verwende möglichst biologisch abbaubare Reiniger und achte darauf, dass die Umwelt nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Bei starken Verschmutzungen kannst du eine weiche Bürste zu Hilfe nehmen.

Verwende keine Lösungsmittel, Waschbenzin oder andere aggressive Stoffe. Diese könnten die Stoffbespannung, den Sitz oder die Seitenscheiben zerstören. Verwende keinen Hochdruckreiniger. Der starke Wasserstrahl kann die Stoffbespannung oder die Seitenfolien zerstören.

Rahmen und andere Metallteile

Reinige alle Metallteile mit Wasser, einer Seifenlösung oder einem milden Haushaltsreiniger. Verwende möglichst biologisch abbaubare Reiniger und achte darauf, dass die Umwelt nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Bei starken Verschmutzungen kannst du eine weiche Bürste zu Hilfe nehmen.

Verwende keine Verdünnung, Waschbenzin oder andere aggressive Stoffe. Diese könnten die Metallteile angreifen. Verwende keinen Hochdruckreiniger. Der starke Wasserstrahl kann in die Lager der Laufräder eindringen und deren Lebensdauer verkürzen.

Um die Metallteile zu schützen, kannst du eine dünne Schicht Pflegewachs auftragen. Dies ist besonders empfehlenswert, wenn du den Croozer Kid Plus oft bei nasser Witterung, in salzhaltiger Luft am Meer oder im Winter benutzt.

Wie bewahre ich den Croozer Kid Plus auf?

Allgemein

Bewahre den Croozer Kid Plus am besten an einem trockenen, warmen und gut belüfteten Ort auf. Die Temperatur sollte nicht unter –20°C (–4°F) liegen, da die Stoffbespannung und vor allem die Scheiben brüchig werden könnten.
Solltest du keine Möglichkeit haben, den Croozer Kid Plus in einem Raum aufzubewahren, dann schütze ihn durch eine entsprechende Abdeckung vor Regen. Wir empfehlen die als Zubehör erhältliche Faltgarage.

Meide direkte Sonneneinstrahlung über längere Zeit. Die Farben der Stoffbespannung könnten verblassen.

Meide salzhaltige Luft, z. B. am Meer. Diese fördert die Korrosion der Metallteile. Schütze diese am besten mit Pflegewachs. Das gilt auch für den Winterbetrieb.

Über längere Zeit
Solltest du den Croozer Kid Plus über längere Zeit nicht benutzen, z. B. über den Winter, dann beachte folgende Hinweise:

1. Reinige den Croozer Kid Plus gründlich wie zuvor beschrieben.
2. Lasse den Croozer Kid Plus gut trocknen und schütze Metallteile mit Pflegewachs.
3. Bewahre den Croozer Kid Plus in einem trockenen, staubfreien und gut belüfteten Raum auf, fern von Feuchtigkeit. Decke ihn mit einer geeigneten Abdeckplane oder der als Zubehör erhältlichen Faltgarage ab.

HINWEIS

Der Croozer Kid Plus muss absolut trocken und gereinigt gelagert werden, sonst droht Schimmelbildung!

Tipp: *Um Platz zu sparen, kannst du den Croozer Kid Plus auch im gefalteten Zustand aufbewahren.*

4. Während längerer Standzeiten verlieren Schläuche allmählich Luft. Sollte der Croozer Kid Plus längere Zeit auf platten Reifen stehen, könnten diese Schaden nehmen. Hänge deshalb den Croozer Kid Plus am besten auf oder stelle etwas darunter, so dass kein Kontakt der Reifen zum Boden besteht. Ansonsten kontrolliere regelmäßig den Luftdruck.
5. Kontrolliere vor einer erneuten Benutzung den Croozer Kid Plus auf einwandfreien technischen Zustand und lasse von einem Händler eine Wartung durchführen.

Croozer Kid Plus endgültig stilllegen und entsorgen

Croozer-Kid-Fahrzeuge sind äußerst langlebig und robust gebaut. Sollte es trotzdem notwendig sein, z. B. nach starken Beschädigungen etc. den Croozer Kid Plus endgültig außer Betrieb zu nehmen, setze dich mit einem Fachhändler in Verbindung. Er wird dir helfen, den Croozer Kid Plus oder einige Teile davon umweltgerecht zu entsorgen. Entsorge ebenfalls Verschleißteile wie Reifen umweltgerecht. Wende dich im Zweifelsfall an einen Fachhändler.

Tipp: *Das Gewebe des Croozer Kid Plus ist grundsätzlich kein bevorzugter Nährboden für Schimmel. Die Ursachen für Schimmelbildung sind organische Verunreinigungen im Gewebe, z. B. Nahrungsreste, Schmutz etc. Die Einwirkung feuchtwarmer Luft oder nasse Lagerung begünstigen die Schimmelbildung. Deshalb beachte unbedingt die hier aufgeführten Anweisungen. Sollte es doch einmal passieren: Reinige den Croozer Kid Plus bei geringem Befall mit leicht alkoholhaltigem Reinigungsmittel, einer fünfprozentigen Essigessenz oder einer fünfprozentigen Sodalösung aus der Apotheke. Verwende auf gar keinen Fall hochwirksame Schimmelbekämpfungsmittel. Diese sind in der Regel gleichzeitig hochgiftig und gefährden die Gesundheit des Kindes im Croozer Kid Plus. Bei starkem Schimmelbefall hilft nur Austausch der Stoffbespannung. Wende dich dann an einen Fachhändler.*

Technische Daten

Gesamtmaße Croozer Kid Plus Basis ohne Deichsel, ohne Schiebebügel mit Rädern L x B x H	
Croozer Kid Plus for 1 Croozer Kid Plus for 2	113 x 69 x 87 cm (44.48 x 27.16 x 34.25 inch) 113 x 90 x 87 cm (44.48 x 35.43 x 34.25 inch)
Gesamtmaße Croozer Kid Plus Basis gefaltet ohne Räder L x B x H	
Croozer Kid Plus for 1 Croozer Kid Plus for 2	104,5 x 69 x 27,5 cm (40.5 x 29 x 11 inch) 104,5 x 86,5 x 27,5 cm (41 x 34 x 11 inch)
Maximale Schulterbreite	
Croozer Kid Plus for 1 Croozer Kid Plus for 2	60 cm (23.5 inch) 70 cm (27.5 inch)
Kopfhöhe	
Croozer Kid Plus for 1 Croozer Kid Plus for 2	65 cm (25.6 inch) 65 cm (25.6 inch)
Beinlänge/Knickmaß	
Croozer Kid Plus for 1 Croozer Kid Plus for 2	58 cm (22.8 inch) 58 cm (22.8 inch)
Leergewicht Basis mit Laufrädern und Schiebebügel	
Croozer Kid Plus for 1 Croozer Kid Plus for 2	11,4 kg (25.12 lbs) 13,4 kg (29.54 lbs)
Zulässiges Gesamtgewicht (Anhänger + Kind + Gepäck)	
Croozer Kid Plus for 1 Croozer Kid Plus for 2	50 kg (110 lbs), max. 1 Kind 60 kg (132 lbs), max. 2 Kinder
Maximale Zuladung* (Kind + Gepäck)	
Croozer Kid Plus for 1 Croozer Kid Plus for 2	35 kg (77 lbs) 45 kg (100 lbs)
davon hinteres Gepäckfach	maximal 5 kg (11 lbs)
davon Tasche für Schiebebügel	maximal 2 kg (4.4 lbs)
Maximale Größe der Kinder	117 cm (46 inch)
Mindestalter der Kinder	
Ohne Babysitz	6 Monate (wenn das Kind selbständig sitzen kann)
Im Babysitz (Zubehör)	1 Monat
Höchststalter der Kinder	
Ohne Babysitz	6 Jahre
Im Babysitz (Zubehör)	10 Monate
Federung	Wartungsfreie, gewichtsunabhängige progressive (Gewichtseinstellung nicht notwendig) Sylomer®-Federung mit 45 mm Federweg und Dämpfungseigenschaften
Tiefste Temperatur bei Einsatz/Lagerung	–20°C (–4°F)
Laufradgröße/Bereifung Laufräder	20“, 47- 406 (20 x 1,75 inch)
Empfohlener Luftdruck	Minimal- und Maximalwert auf der Reifenflanke angegeben
Laufradgröße/Bereifung Walker-Rad	16“, 47- 305 (16 x 1,75 inch)
Ventile	Schrader (Autoventile)
Größe Buggyrad	8“

* Angaben gelten nur, wenn die minimale Stützlast von 3 kg nicht unterschritten und die maximale Stützlast von 8 kg nicht überschritten wird. Siehe Seite 28.

Weiteres Zubehör

Damit die Nutzung des Croozer noch einfacher und komfortabler wird, gibt es einiges als Zubehör. Alle Artikel bekommst du bei einem Fachhändler.

Sonnenschutz
der praktische Schattenspender für dein Kind in der Croozer Kid Plus Farbe (sky blue)

Trinkflaschentasche
für Einsitzer (sky blue / brown) und Zweisitzer (sky blue / brown)

Sitzstütze
für Kleinkinder von ca. 10 bis 24 Monaten, höhenverstellbar, zweiteilig

Babysitz
für Babys zwischen einem und zehn Monaten

Regenverdeck
für Einsitzer oder Zweisitzer

Faltgarage
blau, wasserdicht

Winterfußsack Baby
für Babys,
Air-Tech dunkelgrau, Baumwollfell hellgrau, ideal für Babysitz

Winterfußsack
für Kleinkinder, Air-Tech schwarz, Futter: Baumwollfell hellgrau

Fußmatte
für Croozer Kid Plus, Einheitsgröße

Achskupplung
für ein weiteres Zugfahrrad

Gewährleistung und Garantie

Es gilt die gesetzliche Sachmängelhaftung. Schäden, die durch unsachgemäße Beanspruchung, Gewalteinwirkung, ungenügende Wartung oder normale Abnutzung entstehen, sind von der Sachmängelhaftung ausgeschlossen. Die Dauer der gesetzlichen Gewährleistung richtet sich nach den jeweiligen landesspezifischen Bedingungen.

Unsere Produkte weisen Bauteile oder Komponenten auf, die auch bei üblichem Gebrauch einem natürlichen Verschleiß unterliegen, der jedoch sehr stark von der individuellen Art und Intensität der Nutzung sowie dem jeweiligen Wartungs- und Pflegezustand abhängt.

Insbesondere bei intensiver Nutzung (tagtäglicher Gebrauch bei jeder Witterung, Einsatz von Pedelec als Zugfahrrad o.Ä.) können einzelne Bauteile oder Komponenten ihre Verschleißgrenze auch vor Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungsfrist erreichen. Hier liegt nutzungsbedingter vorzeitiger Verschleiß und kein Mangel des Produkts vor.

Das Erreichen der Verschleißgrenze hängt sehr stark von der individuellen Art und Intensität der Nutzung, von der Pflege und Wartung und folgenden Faktoren ab:

- der **Laufleistung** in km
- der **Belastung** durch:
  Passagiere
  Gepäck
- dem **Fahrsti**l:
  Härte des Anfahrens und Bremsens
- **schnellen Kurvenfahrten**
- dem **Witterungseinfluss**:
  UV-Strahlung
  Feuchtigkeit
  Verunreinigungen
  Temperatur
  salzhaltige Luft
  Berührung mit Salzwasser
  mit Salz gestreute Straßen
- der **Lagerung**
- dem **Pflegezustand**:
  Pflegeintervalle
  Einsatz von Pflegemitteln
  Wartungs- und Inspektionsarbeiten

Hilfe bei Problemen

Sollte am Croozer Kid Plus etwas nicht in Ordnung sein, wende dich im Garantie- oder Servicefall an den Händler, bei dem du den Croozer Kid Plus gekauft hast. Er wird dir helfen oder dein Anliegen an uns weiterleiten. Für die Bearbeitung benötigen wir bzw. dein Fachhändler den originalen Kaufbeleg und die Seriennummer deines Croozer Kid Plus.

Die Seriennummer findest du auf dem Aufkleber unten auf dem schwarzen Rahmen an der linken Seite des Gepäckfachs.

Distributoren

Eine Liste der Distributoren findest du auf www.croozer.eu.

KONTAKT

Zwei plus zwei GmbH
Oskar-Jäger-Straße 125
D-50825 Köln
Deutschland
info@zweipluszwei.com
www.croozer.eu

CROOZER